


**Электронный модульный коммутатор**

**Panasonic**

# **Инструкция по эксплуатации**

*Перед эксплуатацией электронного  
модульного коммутатора прочитайте,  
пожалуйста, эту инструкцию.*

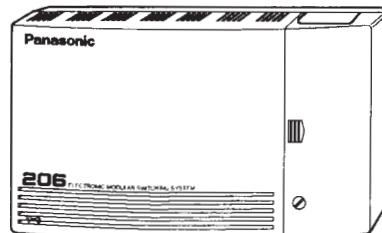

**МОДЕЛЬ**  
**КХ-Т206**



# Содержание

---

## Функции системного телефона

<b>Осуществление звонков .....</b>	4
Звонок по интеркуму .....	4
Набор внешнего номера .....	4
Системный скоростной набор .....	4
Однокнопочный набор .....	4
Домофон .....	4
<b>Если линия занята.....</b>	5
Повторный набор последнего номера .....	5
Автоматический повторный набор .....	5
<b>Прием звонков .....</b>	5
Ответ на звонок .....	5
Ответ в режиме «Руки свободны» .....	5
Прием звонка другим абонентом .....	5
<b>Во время разговора.....</b>	6
Удержание звонка .....	6
Вызов удерживаемого звонка .....	6
Перевод звонка .....	6
Ожидание звонка .....	7
Конференц-связь .....	7
Альтернативный прием двух звонков .....	8
Отключение микрофона .....	8
<b>Функция пейджинга .....</b>	8
Пейджинг - Ответ .....	8
<b>Другие функции .....</b>	8
Переназначение звонков .....	8
Блокировка приема звонка другим абонентом .....	9
Режим «Не беспокоить» (DND) .....	9
Конфиденциальность линии связи .....	10
Принудительное подключение при сигнале «занято» .....	10
Доступ к внешней функции .....	10
Автоматический поиск внешней линии .....	11
Преобразование импульсного набора в тональный набор .....	11
Сброс абонентской функции .....	11
Установка времени (только добавочная линия 21) .....	11
Установка даты (только добавочная линия 21) .....	11
Программирование абонента .....	12

## Функции однолинейного телефона

<b>Осуществление звонков .....</b>	13
<b>Если линия занята .....</b>	13
<b>Прием звонков .....</b>	14
<b>Во время разговора.....</b>	14
<b>Функции пейджинга .....</b>	16
<b>Другие функции .....</b>	16

# Функции системного телефона

## Осуществление звонков

### <ПРИМЕЧАНИЕ>

**Снимите трубку :** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE или MONITOR.


**Опустите трубку:** Положите трубку или снова нажмите кнопку SP-PHONE или MONITOR.

### Звонок по интеркому

Позволяет Вам сделать звонок на другую добавочную линию.



Снимите трубку



Наберите добавочный номер (21 - 26) или  
нажмите кнопку DSS


- О кнопке DSS см. стр. 12.

### Набор внешнего номера

Позволяет Вам сделать звонок внешнему абоненту.





Снимите  
трубку



Наберите код доступа  
к линии или нажмите  
кнопку CO

или



Наберите  
номер  
телефона

### Код доступа к линии

- Код автоматического доступа к линии: 0 или 9 (в зависимости от системной программы)  
См. стр. 24 Инструкции по установке.
- Код индивидуального доступа к линии:  
81 (Внешняя линия 1) или 82 (Внешняя линия 2)
- Время с начала разговора отображается на панели дисплея KX-T7030, KX-T7033 и KX-7130.


### Системный скоростной набор

Позволяет Вам осуществлять внешние звонки с помощью предварительно запрограммированных номеров скоростного набора.

Данная система обеспечивает восемьдесят номеров скоростного набора, которые доступны всем пользователям добавочных линий.



Снимите трубку Нажмите кнопку AUTO DIAL/STORE




Наберите номер  
системного скорост-  
ного набора (0-79)

### Однокнопочный набор

Позволяет Вам набрать номер или получить доступ к системной функции одним нажатием кнопки.



Снимите трубку



Нажмите программируемую  
функциональную кнопку

- О программировании см. стр. 12.


### Домофон

Позволяет Вам разговаривать с посетителем, стоящим у двери.

Звонок на домофон:



Снимите трубку



Наберите 31



Дождитесь  
подтверждающего  
тона и говорите

# Функции системного телефона


## Если линия занята

### Повторный набор последнего номера

Позволяет Вам автоматически повторно ввести номер последнего внешнего звонка.



Снимите трубку



Нажмите кнопку REDIAL

## Прием звонков

### Ответ на звонок




Снимите трубку

- Вы также можете ответить на звонок путем нажатия мигающей кнопки СО или кнопки INTERCOM.

### Ответ в режиме «Руки свободны»

Позволяет Вам ответить на звонок по интеркому, не поднимая трубки.

Установка:



Нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE

Отмена:



Снова нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE


- Индикатор загорается при установке и гаснет при отмене.

### Автоматический повторный набор

Позволяет Вам, находясь в режиме «Руки свободны», получить доступ к последнему набранному номеру. Номер перенабирается до десяти раз в течение десяти минут.



Нажмите кнопку SP-PHONE



Нажмите кнопку REDIAL


- Данная функция отсутствует у модели KX-T7055.

### Прием звонка другим абонентом

Позволяет Вам ответить на звонок, поступающий на другой аппарат.



Снимите трубку



Наберите 40


# Функции системного телефона

## Во время разговора

### Удержание звонка


Позволяет Вам поставить на удержание звонок по интеркому или по внешней линии.

Чтобы поставить звонок на удержание:




Нажмите кнопку HOLD

Вызов удерживаемого звонка:



или




Нажмите кнопку CO или INTERCOM, которая мигает зеленым светом

### Вызов удерживаемого звонка

Позволяет Вам вызвать звонок, который поставлен на удержание другой добавочной линией.

Используя кнопку внешней линии:



Нажмите кнопку CO, которая медленно мигает красным светом


Используя номер функции:



Снимите трубку



Наберите 5




Наберите номер внешней линии (81 или 82)

### Перевод звонка

Позволяет Вам осуществить сопровождаемый или несопровождаемый перевод звонка на другую добавочную линию.


Чтобы установить функцию сопровождаемого перевода звонка:



Нажмите кнопку TRANSFER



Опустите трубку




Наберите добавочный номер или нажмите кнопку DSS линии переназначения




Дождитесь ответа и говорите

Чтобы установить функцию несопровождаемого перевода звонка:



Нажмите кнопку TRANSFER



Наберите добавочный номер или нажмите кнопку DSS линии переназначения



Опустите трубку

Чтобы вызвать звонок, если на переведенный звонок нет ответа в течение 1 минуты и он Вам возвращен:



Снимите трубку

- О программировании времени повторного звонка при удержании см. стр. 24 Инструкции по установке.

- Вы можете набрать добавочный номер (21-26), удерживающий звонок, а не номер внешней линии.


# Функции системного телефона

## Во время разговора (продолжение)

### Ожидание звонка


Во время разговора тон ожидания звонка сообщает о наличии ожидания звонка. Вы можете ответить на ожидающий звонок путем отключения первого звонка или путем постановки первого звонка на ожидание.

Для разговора с новым абонентом без удержания текущего звонка:




Нажмите мигающую кнопку CO

Для разговора с новым абонентом при удержании текущего звонка:



Нажмите кнопку HOLD




Нажмите мигающую кнопку CO

### Конференц-связь


Позволяет Вам добавить третьего абонента к двухстороннему разговору и установить трехстороннюю конференц-связь. Вы можете иметь на линии следующие комбинации звонков: три добавочные линии, две добавочные линии и одна внешняя линия или одна добавочная линия и две внешние линии.

Для установления конференц-связи:




- Текущий абонент ставится на ожидание.

Нажмите кнопку CONF



Наберите добавочный номер третьего абонента



После ответа третьего абонента нажмите кнопку CONF


Для выхода из конференц-связи:




Опустите трубку

- Два других абонента могут продолжать свой разговор, если они оба не являются внешними.

Для отключения одного абонента и разговора с другим:



или



Нажмите кнопку CO или INTERCOM

# Функции системного телефона

## Во время разговора (продолжение)

### Альтернативный прием двух звонков


Позволяет Вам иметь на линии двух вызывающих абонентов и переключаться между ними. Вы можете поставить текущий разговор на удержание и начать разговор с другим абонентом.

Для разговора с двумя абонентами по интеркому:



- При нажатии кнопки HOLD происходит переключение между вызывающими абонентами.

Для разговора с одним внешним абонентом и одним абонентом по интеркому или с двумя внешними абонентами:

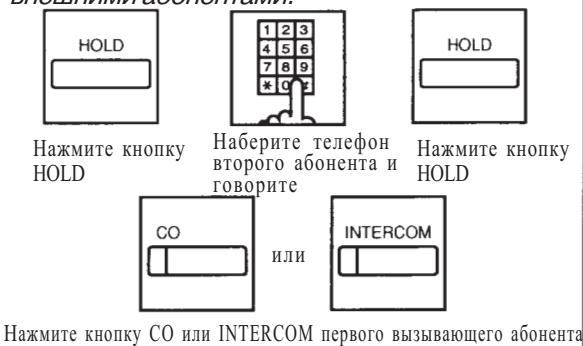


- Повторное нажатие кнопки HOLD, а потом желаемой кнопки CO или INTERCOM приводит к переключению между вызывающими абонентами.

### Отключение микрофона

Позволяет Вам отключить микрофон, чтобы Вы могли конфиденциально проконсультироваться с присутствующими в комнате.

Установка:



Нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE

Отмена:



Нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE

- Индикатор загорается при установке и гаснет при отмене.


### Функция пейджинга

Функция пейджинга позволяет другим пользователям добавочной линии сделать голосовое объявление. Эта функция есть только у системных телефонов, подсоединенных к добавочной линии 21. Сообщение передается по встроенным громкоговорителям на системных телефонах. Оповещаемое лицо может ответить на Ваше сообщение с ближайшего телефона.

### Пейджинг - Ответ

Позволяет Вам ответить на вызов пейджинга с любой добавочной линии в пределах системы.

Ответ на пейджинг, передаваемый через встроенный громкоговоритель:

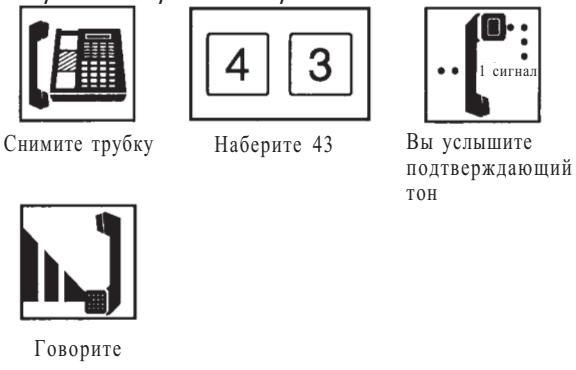

### Другие функции


### Переназначение звонков

Вы можете перенаправить все адресованные Вам звонки на другую добавочную линию.


Установка:



Снимите трубку



Нажмите кнопку FWD/DND



Наберите добавочный номер (21-26)



Опустите трубку

# Функции системного телефона

## Другие функции (продолжение)


Отмена:



Снимите трубку



Нажмите кнопку FWD/  
DND



Наберите 0



Опустите трубку


### Режим «Не беспокоить» (DND)

Не позволяет другим абонентам Вас беспокоить. Ваша добавочная линия не принимает звонки по интеркому или внешние звонки.


Установка:



Снимите трубку



Нажмите кнопку FWD/  
DND

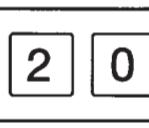

Наберите 20



Опустите трубку


### Блокировка приема звонка другим абонентом

Позволяет Вам предотвратить прием Ваших звонков с другой добавочной линии с помощью функции «Прием звонка другим абонентом».

Установка:



Снимите трубку

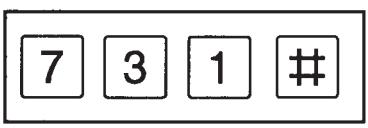

Наберите 731#




Опустите трубку

Отмена:



Снимите трубку

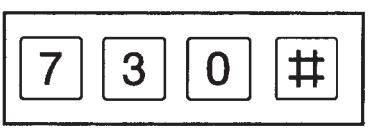

Наберите 730#



Опустите трубку

# Функции системного телефона

## Другие функции (продолжение)


### Конфиденциальность линии связи

Ваша добавочная линия защищается от прерывания с помощью функций «Ожидание звонка», «Сигнал предупреждения при удержании» и «Принудительное подключение при сигнале «занято». Устройства передачи данных, такие как компьютеры и факсы, работают без перерывов.




### Принудительное подключение при сигнале «занято»

Позволяет Вам подключиться к текущему внешнему звонку или добавить третьего абонента к своему текущему разговору.

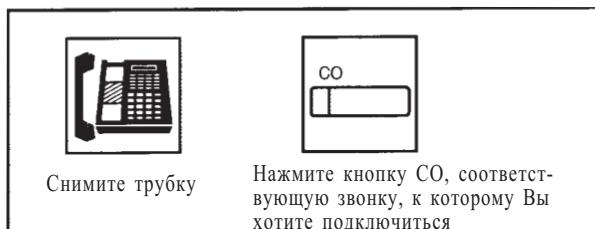

#### Для выхода из конференц-связи:

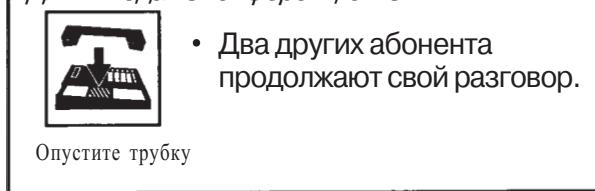

- О программировании см. стр. 24  
Инструкции по установке.



### Доступ к внешним функциям

Позволяет Вам получить доступ к специальным функциям (напр. «Ожидание звонка»), которые обеспечиваются управляющей АТС или городской АТС. Эта функция действует только во время внешнего звонка. Вы можете получить доступ к этой функции, используя кнопку FLASH.



# Функции системного телефона

## Другие функции (продолжение)


### Автоматический поиск внешней линии

Позволяет Вам получить доступ к свободной внешней линии автоматически, когда Вы снимаете трубку.

#### Установка:



Снимите трубку



Наберите 751#



Опустите трубку

### Сброс абонентской функции


Позволяет Вам произвести сброс следующих абонентских функций на установки по умолчанию:

- Переназначение звонка
- Блокировка приема звонка другим абонентом
- Автоматический поиск внешней линии
- Конфиденциальность линии связи
- Режим «Не беспокоить» (DND)»

#### Сброс установки:



Снимите трубку




Наберите 79#




Опустите трубку

#### Отмена:



Нажмите кнопку INTERCOM



Наберите 750#




Опустите трубку

- Если эта функция установлена, нажмите кнопку INTERCOM после снятия трубки для того, чтобы получить доступ к другим функциям.


### Преобразование импульсного набора в тональный набор

Позволяет Вам изменить режим набора с импульсного на тональный, чтобы получить доступ к специальным услугам таким, как междугородний звонок с компьютерным доступом.


#### Установка:



Наберите номер телефона  
(импульсный режим)



Наберите \* и #




Наберите номер телефона  
(тональный режим)

### Установка времени (только добавочная линия 21)


Установите текущее время.




Снимите трубку




Наберите 77




Введите часы (01-12)



Введите минуты  
(00-59)



Наберите 0, чтобы ввести AM  
(время до полудня) или 1, чтобы  
ввести PM (время после полудня)



Наберите #


- Часы начинают работать сразу же после нажатия кнопки #.

### Установка даты (только добавочная линия 21)


Установите текущую дату.




Снимите трубку




Наберите 76



Введите год (2 знака)  
Введите месяц (01-12)



Введите день  
(01-31)



Введите день недели  
(1 (Воскресенье) -  
7 (Суббота))



Наберите #

# Функции системного телефона

## Программирование абонента

Программирование абонента позволяет Вам индивидуально програмировать некоторые функции с Вашего телефона. Для программирования Вам нужно переключить свой телефон в режим программирования абонента. В режиме программирования Ваш телефон для звонящих абонентов находится в состоянии «занято». Если Вы хотите произвести обычную операцию обработки звонка, то Вам нужно выйти из режима программирования.

### Вход в режим программирования абонента:

1. Установите переключатель «MEMORY» на Вашем телефоне в положение «PROGRAM».
  - Обязательно положите трубку на рычаг и отключите кнопку SP-PHONE.

## Назначение гибко назначаемых кнопок

Кнопки CO и MESSAGE на Вашем телефоне могут быть назначены как кнопка прямого выбора абонента (DSS), кнопка однокнопочного набора или кнопка однокнопочного доступа к системным функциям. Кнопки программируемых функций (PF) могут быть назначены как кнопка однокнопочного набора или кнопка однокнопочного доступа к системным функциям.

### Назначение кнопки прямого выбора абонента (DSS)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO и MESSAGE) как кнопку DSS.




### Назначение кнопки однокнопочного набора

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку как кнопку однокнопочного набора. Сначала обязательно введите код доступа к линии (0 или 9, 81 или 82).

#### Назначение кнопки CO или MESSAGE:




Нажмите кнопку CO или MESSAGE Наберите 2

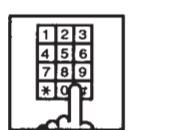


Наберите номер телефона Нажмите кнопку AUTO DIAL/STORE



#### Назначение кнопки программируемой функции (PF):



Нажмите кнопку PF




Наберите номер телефона



Нажмите кнопку AUTO DIAL/STORE

### Назначение гибко назначаемой кнопки внешней линии

Кнопки внешних линий могут быть назначены на другие номера внешних линий.

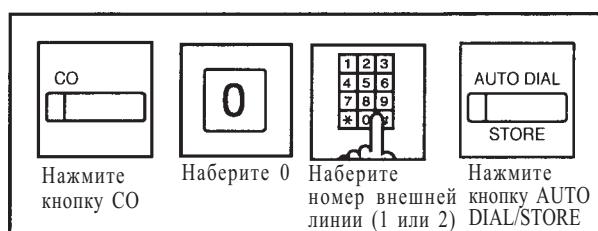

### Выход из режима программирования:

Установите переключатель MEMORY в положение «SET».

# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Осуществление звонков

### <ПРИМЕЧАНИЕ>


**Снимите трубку:** Поднимите трубку. **Опустите трубку:** Положите трубку.

### Звонок по интеркому

Позволяет Вам сделать звонок на другую добавочную линию.



Снимите трубку



Наберите добавочный номер (21 - 26)


### Домофон

Позволяет Вам разговаривать с посетителем, стоящим у двери.

#### Звонок на домофон:



Снимите трубку



Наберите 31



Дождитесь подтверждающего тона и говорите

### Набор внешнего номера

Позволяет Вам сделать звонок внешнему абоненту.



Снимите трубку



Наберите код доступа к линии



Наберите номер телефона

### Код доступа к линии


- Код автоматического доступа к линии: 0 или 9 (в зависимости от системной программы)  
См. стр. 24 Инструкции по установке.
- Код индивидуального доступа к линии:  
81 (Внешняя линия 1) или 82 (Внешняя линия 2)

### Повторный набор последнего номера

Позволяет Вам автоматически повторно ввести номер последнего внешнего звонка.



Снимите трубку

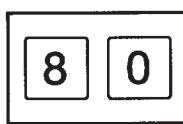

Наберите 80


### Системный скоростной набор

Позволяет Вам осуществлять внешние звонки с помощью предварительно запрограммированных номеров скоростного набора.


Данная система обеспечивает восемьдесят номеров скоростного набора, которые доступны всем пользователям добавочных линий.



Снимите трубку

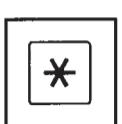

Нажмите \*

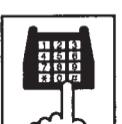


Наберите номер системного скоростного набора (00-79)

# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Прием звонков

### Ответ на звонок

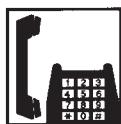

Снимите трубку

### Вызов удерживаемого звонка


Позволяет Вам вызвать звонок, который поставлен на ожидание на другой добавочной линии.



Снимите трубку



Наберите 5




Наберите номер внешней линии  
(81 или 82)

### Прием звонка другим абонентом

Позволяет Вам ответить на звонок, поступающий на другой аппарат.



Снимите трубку




Наберите 40


### Перевод звонка

Позволяет Вам осуществить сопровождаемый или несопровождаемый перевод звонка на другую добавочную линию.

Чтобы установить функцию сопровождаемого перевода звонка:



Нажмите на рычажный переключатель



Наберите добавочный номер



Дождитесь ответа и говорите




Опустите трубку

### Во время разговора

### Удержание звонка

Позволяет Вам поставить на ожидание звонок по интеркому или по внешней линии.


Чтобы поставить звонок на ожидание:



Нажмите на рычажный переключатель


- В зависимости от системной программы Вам, возможно, надо будет набрать «6» после нажатия на рычажный переключатель. О программировании см. стр. 24 Инструкции по установке.

Вызов удерживаемого звонка:

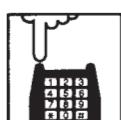


Нажмите на рычажный переключатель

Чтобы установить функцию несопровождаемого перевода звонка:



Нажмите на рычажный переключатель



Наберите добавочный номер



Опустите трубку

Чтобы вызвать звонок, если на переведенный звонок нет ответа в течение 1 минуты и он Вам возвращен:



Снимите трубку

- О программировании времени повторного звонка при ожидании см. стр. 24 Инструкции по установке.

# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Во время разговора (продолжение)

### Ожидание звонка

Во время разговора тон ожидания звонка сообщает о наличии ожидания звонка. Вы можете ответить на ожидающий звонок путем отключения первого звонка или путем постановки первого звонка на удержание.

Для разговора с новым абонентом без удержания текущего звонка:




Опустите трубку



Снимите трубку

Для разговора с новым абонентом при удержании текущего звонка:



Нажмите на рычажный переключатель



Опустите трубку



Снимите трубку



Разговаривайте с новым абонентом


Для выхода из конференц-связи:



Опустите трубку

- Два других абонента могут продолжать свой разговор, если они оба не являются внешними.

Для разговора с одним абонентом при удержании другого:



Нажмите на рычажный переключатель




Разговаривайте с другим абонентом

### Конференц-связь

Позволяет Вам добавить третьего абонента к двухстороннему разговору и установить трехстороннюю конференц-связь. Вы можете иметь на линии следующие комбинации звонков: три добавочные линии, две добавочные линии и одна внешняя линия или одна добавочная линия и две внешние линии.

Для установления конференц-связи:




Нажмите на рычажный переключатель

- Текущий абонент ставится на удержание.



Наберите добавочный номер третьего абонента



После ответа третьего абонента снова нажмите на рычажный переключатель




Наберите 3

### Альтернативный прием двух звонков

Позволяет Вам иметь на линии двух вызывающих абонентов и переключаться между ними. Вы можете поставить текущий разговор на удержание и начать разговор с другим абонентом.



Нажмите на рычажный переключатель



Наберите номер второго абонента и говорите



Нажмите на рычажный переключатель



Говорите с первым абонентом

- При нажатии на рычажный переключатель происходит переключение между вызывающими абонентами.


# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Функции пейджинга

Функция пейджинга позволяет Вам сделать голосовое объявление. Ваше сообщение передается по встроенным громкоговорителям на системных телефонах. Оповещаемое лицо может ответить на Ваше сообщение с ближайшего телефона. Эта функция отсутствует у системных телефонов, не подсоединенных к добавочной линии 21.

### Пейджинг на добавочную линию 21

Позволяет Вам сделать голосовое объявление на добавочную линию 21. Сообщение передается по встроенным громкоговорителям на системных телефонах.

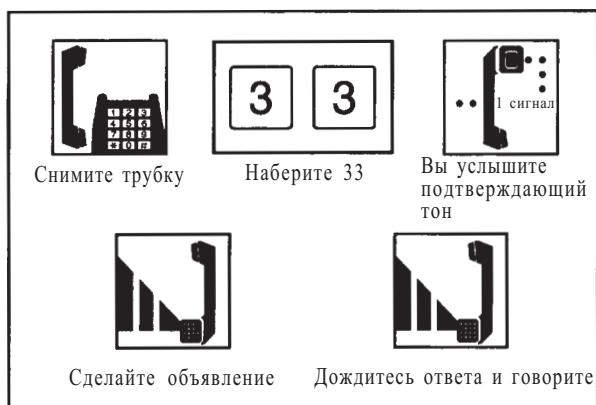

### Пейджинг — Ответ

Позволяет Вам ответить на вызов пейджинга с любой добавочной линии в пределах системы.



## Пейджинг и перевод

Позволяет Вам перевести звонок на добавочную линию 21, используя функцию пейджинга.


### Перевод звонка:



## Другие функции

### Режим предупреждения интеркома

Позволяет Вам переключить режим голосового звонка на режим звонкового вызова во время звонка по интеркому на добавочную линию 21. Эта функция доступна только, если системный телефон подсоединен к добавочной линии 21. В режиме голосового звонка Вы можете говорить с другим абонентом сразу же после подтверждающего тона.

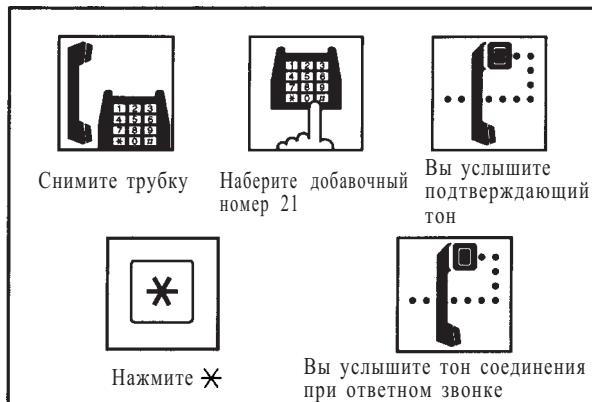

- О программировании см. стр. 24 Инструкции по установке.

# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Другие функции (продолжение)

### Переназначение звонков

Вы можете перенаправить все адресованные Вам звонки на другую добавочную линию.


#### Установка:




Снимите трубку



Наберите 7



Наберите добавочный номер (21-26)



Наберите #




Опустите трубку

#### Отмена:



Снимите трубку

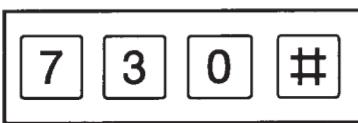

Наберите 730#



Опустите трубку

- Вместо «0» Вы можете набрать «#».


### Режим «Не беспокоить» (DND)

Не позволяет другим абонентам Вас беспокоить. Ваша добавочная линия не принимает звонки по интеркому или внешние звонки.

#### Установка:



Снимите трубку

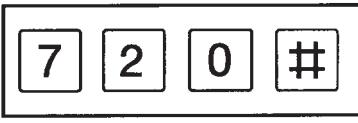

Наберите 720#



Опустите трубку

- Вместо «0» Вы можете набрать «#».


### Блокировка приема звонка другим абонентом

Позволяет Вам предотвратить прием Ваших звонков с другой добавочной линии с помощью функции «Прием звонка другим абонентом».

#### Установка:



Снимите трубку

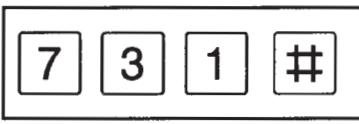

Наберите 731#




Опустите трубку

#### Отмена:



Снимите трубку

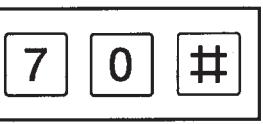

Наберите 70#



Опустите трубку

- Вместо «0» Вы можете набрать «#».

# ФУНКЦИИ ОДНОЛИНЕЙНОГО ТЕЛЕФОНА

## Другие функции (продолжение)


### Конфиденциальность линии связи

Ваша добавочная линия защищается от прерывания с помощью функций «Ожидание звонка», «Сигнал предупреждения при удержании» и «Принудительное подключение при сигнале «занято». Устройства передачи данных, такие как компьютеры и факсы, работают без перерывов.

Установка функции конфиденциальности линии связи:



Снимите трубку



Наберите 741#




Опустите трубку

Отмена функции:



Снимите трубку



Наберите 740#




Опустите трубку

- Вместо «0» Вы можете набрать «#».

### Доступ к внешним функциям

Позволит Вам получить доступ к специальным функциям (например, «Ожидание звонка»), предлагаемым управляющей АТС или городской АТС. Данная функция эффективна только в случае внешних звонков.

Получение доступа к внешним функциям (например, «Ожидание звонка»):

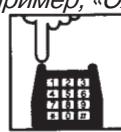


Нажмите на рычажный переключатель




Наберите 9



Говорите с новым абонентом

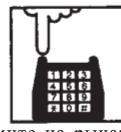

Нажмите на рычажный переключатель

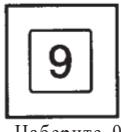

Наберите 9




Говорите с первым абонентом

- Если номер доступа к внешней линии назначен как «1:9», то номером доступа ко внешним функциям становится «0». О программировании см. стр. 24 Инструкции по установке.


### Преобразование импульсного набора в тональный набор

Позволяет Вам изменить режим набора с импульсного на тональный, чтобы получить доступ к специальным услугам, таким как междугородный звонок с компьютерным доступом.


Установка:



Наберите номер телефона  
(импульсный режим)



Наберите \* и #



Наберите номер телефона  
(тональный режим)

### Сброс абонентской функции


Позволяет Вам произвести сброс следующих абонентских функций на установки по умолчанию:

- Переназначение звонка
- Блокировка приема звонка другим абонентом
- Конфиденциальность линии связи
- Режим «Не беспокоить» (DND)

Сброс установки:



Снимите трубку



Наберите 79#



Опустите трубку

- Вместо «0» Вы можете набрать «#».

# Перечень функций

Функция	Номер
Автоматический поиск внешней линии: установка/отмена (для системного телефона)	751#/750#
Переназначение звонка: установка/отмена	7 + добавочный номер + #/70 + #
Вызов удерживаемого звонка	5 + номер внешней линии или добавочный номер
Прием звонка другим абонентом	40
Блокировка приема звонка другим абонентом: установка/отмена	731#/730#
Конференц-связь	3
Конфиденциальность линии связи: установка/отмена	741#/740#
Установка даты	76 + Год + Месяц + День + День недели + #
Режим «Не беспокоить» (DND): установка/отмена	720 + #/70 + #
Звонок от домофона	31
Звонок добавочного номера	от 21 до 26
Режим предупреждения интеркома	*
Автоматический доступ к линии	0 или 9 (в зависимости от системной программы)
Индивидуальный доступ к линии	81 и 82
Пейджинг на добавочную линию 21	33
Пейджинг — ответ	43
Повторный набор последнего номера (для однолинейного телефона)	80
Сброс абонентской функции	79#
Системный скоростной набор (для однолинейного телефона)	от * 00 до * 79
Установка времени	77 + Часы + Минуты + 0 (Время до полудня)/1 (Время после полудня) + #

## Примечание

- Вместо «#» Вы можете ввести «0», кроме случаев установки режимов автоматического поиска внешней линии, установки даты и установки времени.

# Показания индикаторов

Индикаторы кнопок CO или INTERCOM системного телефона информируют о состоянии линии посредством различных световых сигналов. Это позволяет Вам видеть, какие линии свободны, а какие заняты.

Кнопка INTERCOM	Состояние линии интеркома	Кнопка внешней линии	Состояние внешней линии
Не горит	Линия интеркома свободна	Не горит	Линия интеркома свободна
Горит зеленым светом	Звонок по интеркому	Горит зеленым светом	Использование данным абонентом
Медленно мигает зеленым светом	Звонок по интеркому поставлен на удержание	Медленно мигает зеленым светом	Удержание данным абонентом
Быстро мигает зеленым светом	Входящий звонок по интеркому/ звонок от домофона	Горит красным светом	Использование другим абонентом
		Медленно мигает красным светом	Удержание другим абонентом
		Быстро мигает красным светом	Входящий звонок

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Напечатано в Японии

**PSQX1045ZB KW0495M1045**