


SAMSUNG

Руководство пользователя

телефонный аппарат

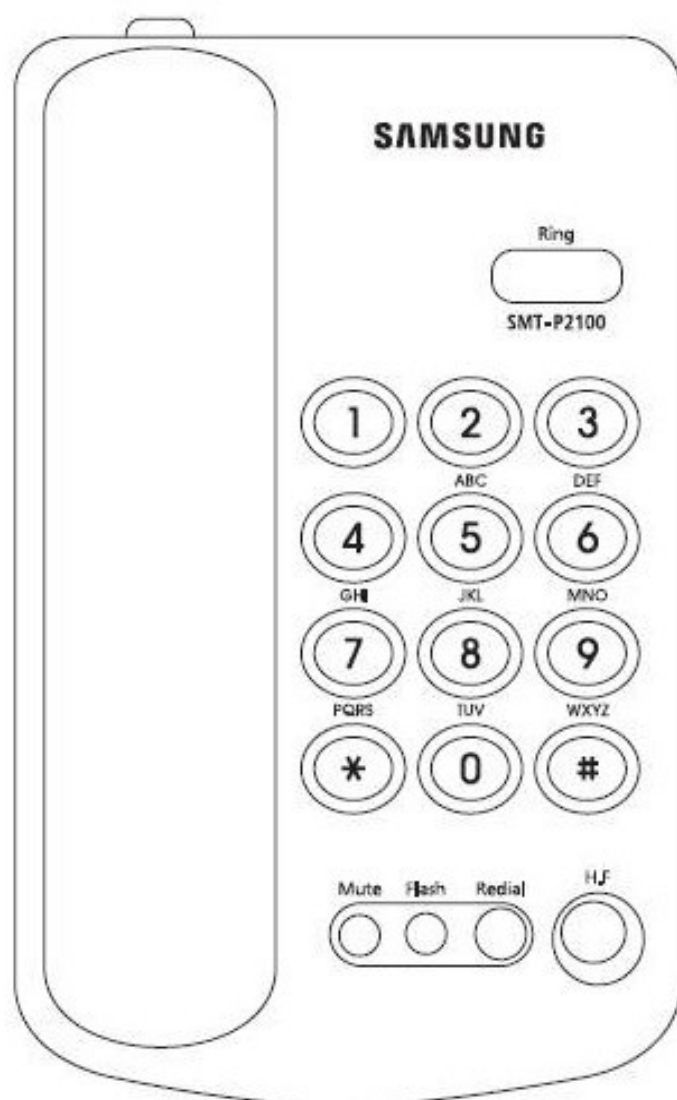

SMT-P2100

SMT-P2100

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Благодарим за покупку данного телефонного аппарата. Для правильной эксплуатации аппарата и предотвращения его выхода из строя прочтите внимательно нижеследующую инструкцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



В процессе эксплуатации телефона, в целях вашей безопасности для предотвращения возникновения пожара или поражения электрическим током, неукоснительно следуйте следующим правилам:

1. Прочтите и поймите все инструкции.
2. Выполняйте все предупреждения и инструкции.
3. Перед влажной уборкой стен снимите телефон с настенных креплений. Не используйте для чистки аппарата жидких чистящих средств или аэрозолей. Для чистки аппарата используйте влажную тканевую салфетку.
4. Не используйте аппарат вблизи источников воды. (например вблизи водопроводных труб, кухонной мойки или бассейна).
5. Не располагайте аппарат на неустойчивых поверхностях. Это может быть причиной серьезных повреждений телефона.
6. Никогда не проливайте никаких жидкостей на аппарат.
7. Для предотвращения возможности поражения электрическим током никогда не разбирайте аппарат самостоятельно. Для возможного ремонта обратитесь к квалифицированным специалистам.
8. Никогда не используйте телефон для вызова аварийной газовой службы при непосредственном нахождении вблизи источника утечки газа.

ФУНКЦИИ

1. Повторный набор последнего номера
2. Функция «Flash»
3. Функция выключения микрофона «Mute»
4. Регулировка громкости и выключение звонка «HIGH/ LOW/OFF»
5. Настольное/Настенное расположение
6. Переключатель режима набора номера Пульс/Тон «Pulse/Tone»
7. Двух уровневая блокировка
8. Лампочка индикации вызова
9. Громкоговоритель «HF»

ВНЕШНИЙ ВИД

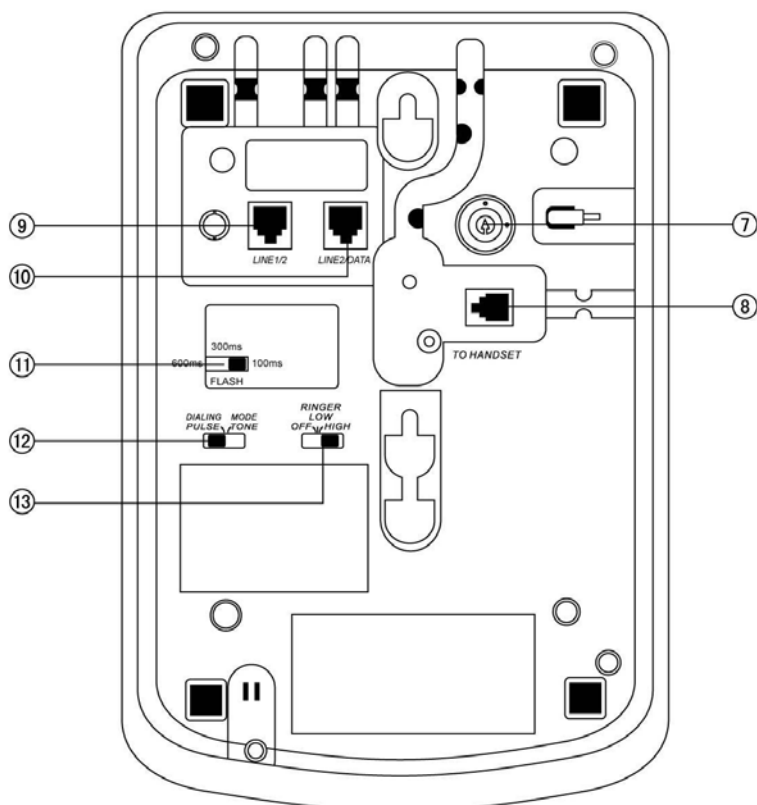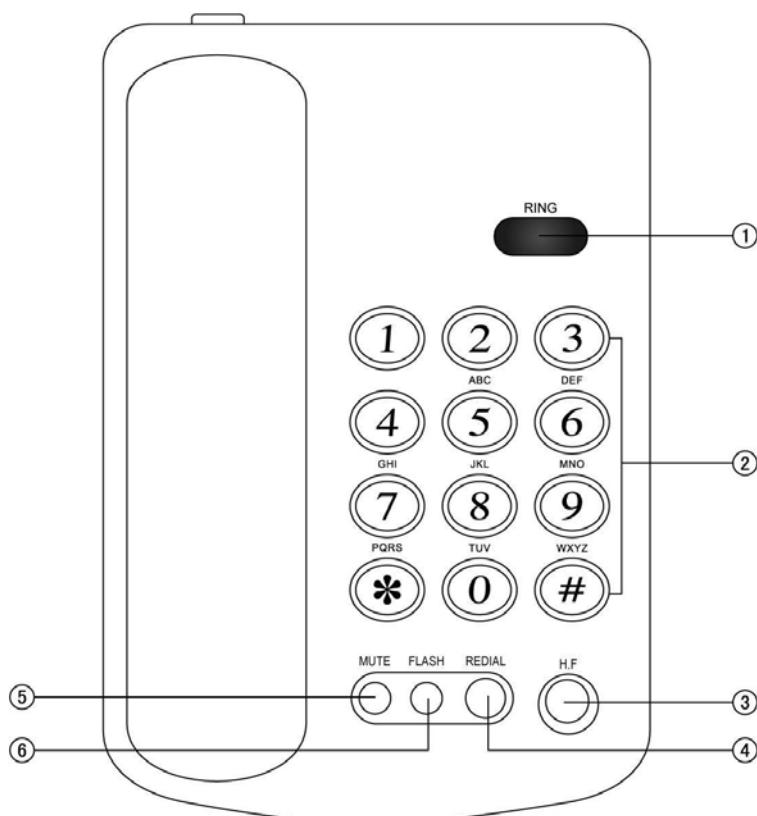

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ① ИНДИКАТОР ВЫЗОВА | ⑥ КНОПКА FLASH | ⑪ РЕГУЛЯТОР FLASH |
| ② НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ | ⑦ БЛОКИРОВКА | ⑫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОН/ПУЛЬС |
| ③ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ | ⑧ ГНЕЗДО ТРУБКИ | ⑬ РЕГУЛЯТОР ЗВОНКА |
| ④ ПОВТОР НАБОРА | ⑨ ГНЕЗДО ТЛФ. ЛИНИИ | |
| ⑤ ВЫКЛ. МИКРОФОНА | ⑩ ГНЕЗДО ДОП. АППАРАТА, ФАКС, МОДЕМ | |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) ПОДГОТОВКА

- 1.1 Ознакомьтесь с составом устройства и назначением гнезд на рисунке стр.2.
Подключите телефонную линию к гнезду 1. Подключите «Параллельное» устройство (другой телефон, факс, модем) к гнезду 10. Подключите телефонную трубку к гнезду 8.
- 1.2 Установите переключатель 12 Пульс/Тон в соответствии со стандартом вашей телефонной линии.

2) НАБОР НОМЕРА И РАЗГОВОР ПО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЮ

ПРИЕМ ВЫЗОВА

- **С использованием трубки**
 1. Поднимите трубку и приступите к разговору.
 2. По завершении разговора положите трубку.
- **Переход на громкоговоритель**
 1. При поднятой трубке нажмите кнопку **Н.Ф** и положите трубку.
 2. По завершении разговора нажмите кнопку **Н.Ф** еще раз.
- **С использованием громкоговорителя**
 1. В момент звонка нажмите кнопку **Н.Ф** и приступите к разговору. Для наилучшего качества передаваемой речи говорите с расстояния не более 32 см. от микрофона.
 2. По завершении разговора нажмите кнопку **Н.Ф** еще раз.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- **С использованием трубки**
 1. Поднимите трубку.
 2. Когда услышите тон готовности линии, наберите требуемый номер.
 3. По завершении разговора положите трубку.
- **С использованием громкоговорителя**
 1. Нажмите кнопку **Н.Ф**.
 2. Когда услышите тон готовности линии, наберите требуемый номер.
 3. По завершении разговора нажмите кнопку **Н.Ф** еще раз.
- **Повторный набор:**
 1. Положите трубку или нажмите кнопку **Н.Ф** еще раз.
 2. Нажмите кнопку **REDIAL**. Последний номер будет набран повторно.

3) ДОЗВОН

Поднимите трубку. Когда услышите тон готовности линии, наберите требуемый номер. Длинные гудки означают, что вы дозвонились. Ждите ответа вызываемого абонента. Если вы слышали короткие гудки, то это означает, что вызываемый абонент занят. Для повторного набора номера нажмите и отпустите рычаг трубки и нажмите кнопку повторного набора **REDIAL**. Вы можете повторять данные действия, до тех пор, пока вызываемый абонент не освободится.

4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУЛЬС/ТОН

Измените режим набора **ПУЛЬС** или **ТОН** в зависимости от требуемого типа набора номера.

5) СИГНАЛ FLASH

Установите переключатель **FLASH** в соответствии с требуемой длительностью размыкания телефонной линии 100ms, 300ms или 600ms. Если переключатель **FLASH** установлен в положение 300ms или 100ms, то в данном случае эта функция может использоваться для доступа к специальным функциям АТС. Если переключатель **FLASH** установлен в положение 600ms, то в данном случае эта функция может использоваться для отбоя телефонной линии. Например, при повторном наборе на занятого абонента вместо нажатия на рычаг трубки можно воспользоваться клавишей **FLASH**, а затем **REDIAL**. О корректной длительности сигнала **FLASH** вы можете узнать в вашей телефонной компании у технической службы АТС.

6) НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА

Телефонный аппарат может быть установлен на стену или вертикальную поверхность. Для вертикального крепления аппарата на задней стороне имеются специальные прорези. Для надежного удержания трубки на аппарате в вертикальном положении, рядом с рычагом трубки, необходимо переставить специальную пластиковую вставку-крючок.

7) ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

Установите по вашему усмотрению переключатель звонка **RINGER** в положение **HIGH/ LOW/OFF** (ГРОМКО/ТИХО/ВЫКЛ).

8) ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время разговора с телефонной трубки или по громкоговорителю вам может потребоваться временно отключить микрофон вашего аппарата. Для этого во время разговора нажмите кнопку **MUTE**. Для продолжения разговора нажмите кнопку **MUTE** еще раз.

9) ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

При помощи ключа переведите замок к зеленому маркеру. В таком положении будет невозможно набрать все телефонные номера, начинающиеся с "0". В положении указателя замка у красного маркера могут быть набраны любые телефонные номера.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Проверка	Устранение
Нет звука	Проверьте исправность телефонного кабеля или провода от телефонной трубки.	Восстановите соединение линии, провода трубки или замените их.
Не осуществляется набор номера	Справьтесь о типе набора номера по вашей телефонной линии.	Установите переключатель Пульс/Тон (Tone/Pulse) в правильное положение.
Шумы	Имеются повреждения вашей телефонной линии.	Исправьте повреждения телефонной линии.
Аппарат звонит только один раз и прекращает звонить. Исходящие вызовы доступны.	Слишком велика длина кабеля телефонной линии, либо линия подвержена воздействию влаги.	