



SMT-W5100

Руководство по эксплуатации



Цель Мер Безопасности состоит в том, чтобы гарантировать безопасность пользователя и предотвратить утрату его собственности. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ для правильной эксплуатации продукта.

The Samsung logo, which is the word 'SAMSUNG' in a bold, sans-serif font, enclosed within an oval shape.

SAMSUNG

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Данное руководство является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd. и охраняется авторским правом.

Копирование, преобразование, запись или воспроизведение любой информации, содержащейся в данном документе, в коммерческих целях или передача в любой форме третьей стороне без предварительного письменного согласия компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd. запрещены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Названия продуктов, упомянутые в данном документе, могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

В данное руководство могут быть внесены изменения в целях улучшения продуктов, стандартизации или по другим техническим причинам без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об изменениях в данном руководстве обратитесь к официальному торговому представителю компании Samsung или посетите веб-страницу по следующему адресу:

www.samsungdocs.com

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном документе приведены инструкции, которым должен следовать пользователь во избежание получения травм или повреждения имущества.

Эксплуатируйте изделие в соответствии с приведенной ниже информацией.

Условные обозначения/Символы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация и инструкции по правилам техники безопасности, которым должен следовать пользователь во избежание получения травм или смерти.



Внимание

Этим значком обозначается предостережение общего характера.



ВНИМАНИЕ

Информация и инструкции по правилам техники безопасности, которым должен следовать пользователь во избежание отказа или повреждения телефона.



Запрет

Этим значком обозначается недопустимое для данного изделия действие.



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная справочная информация.



Инструкции

Этим значком обозначается необходимость выполнения определенного действия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Питание




Не допускайте контакта токопроводящих объектов, например ожерелья или монет, при зарядке аккумулятора телефонов (металлической части).

В результате перегрева может произойти взрыв или пожар.



Используйте только зарядное устройство, поставляемое с телефоном SMT-W5100.

Использование других зарядных устройств может вызвать перегрев или возгорание и привести к выходу телефона из строя.

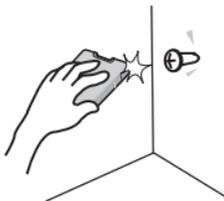

Аккумулятор следует использовать только с телефоном SMT-W5100.

Использование аккумулятора для других целей может привести к неработоспособности устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

Установка и техническое обслуживание



Не пользуйтесь телефоном вблизи от работающих микроволновых устройств или устройств Bluetooth.

Это может привести к разъединению связи во время разговора.



Не помещайте около телефона объекты, содержащие воду, такие как вазы, чашки, косметику и лекарства, или небольшие металлические детали.

Попадание влаги в телефон может привести к возгоранию и поражению электрическим током.



Оберегайте телефон от пыли и колебаний температур.

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не оставляйте телефон вблизи нагревателя (зажигалки, нагревательного прибора и т.п.).

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не используйте вблизи телефона легко воспламеняющиеся растворители или вещества. Не храните их поблизости от телефона.

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Если при использовании телефона возникают (значительные) помехи, появляется неприятный запах или дым, немедленно звоните в центр обслуживания.

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Установка и техническое обслуживание



Система



Прежде чем выполнить функцию [МЕНЮ] → [8. Система] → [4. Отм. регистр.], проверьте, необходимо ли выполнять эту функцию, поскольку вся зарегистрированная в системе информация телефона будет удалена.



Протирайте телефон сухой мягкой тканью. Не используйте никаких химических средств типа воска, бензола, спирта, опрыскивателя от moskitov, аэрозоли, смазки или моющего средства.

Применение к телефону химических средств может привести к обесцвечиванию или повреждению его компонентов.



Не оставляйте телефон на неустойчивой поверхности или под воздействием прямых солнечных лучей.

Это может вызвать серьезное повреждение компонентов телефона и привести к выходу его из строя.



Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или реконструировать телефон без достаточных оснований.

Если необходим ремонт, обратитесь в компанию, в которой был приобретен телефон, или позвоните в центр обслуживания.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения/Символы.....	1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....	2
ВНИМАНИЕ.....	5
Обзор телефона SMT-W5100	11
Распаковка.....	12
Установка аккумулятора.....	13
Извлечение аккумулятора.....	14
Зарядка аккумулятора.....	15
Проверка состояния аккумулятора.....	16
Индикация разрядки аккумулятора.....	16
Внешний вид телефона.....	17
Описание кнопок.....	18
Описание значков (дисплей).....	20
Включение питания.....	21
Выключение питания.....	21
Выполнение вызова.....	22
Использование клавиш набора.....	23
Использование журналов вызовов.....	24
Быстрый набор номера.....	25
Ответ на вызов.....	25

Настройка громкости.....	26
Настройка громкости клавиатуры.....	26
Настройка громкости разговора	27
Настройка деликатного режима	28
Настройка деликатного режима	28
Отключение деликатного режима	28
Настройка автоматической блокировки клавиатуры.....	29
Включение автоматической блокировки клавиатуры.....	29
Отключение автоматической блокировки клавиатуры	29
Ввод символов	30
Кнопки, используемые для ввода символов	30
Порядок ввода заглавных и строчных букв.....	31
Порядок ввода специальных символов	33
Порядок ввода чисел	33
Функции при невозможности вызова.....	34
Обратный вызов.....	35
Сообщение о звонке	36
Сигнал при освобождении	37
Функции, используемые во время вызова	38
Выключение микрофона	38
Конференция	39
Перевод вызова	40
Удержание вызова	41

Кнопки, используемые для ввода символов	41
Структура меню	42
Телефонная книга	44
Найти номер.....	44
Исходящие вызовы	49
Входящие вызовы	50
Непринятые вызовы.....	51
Ввод номера	52
Удаление номера	53
Утилиты	54
Будильник	54
Расписание.....	55
Калькулятор	57
Мировое время.....	58
Конвертер	59
Таймер	60
Сообщение	61
Сообщения Станции.....	61
SMS (служба коротких сообщений)	62
VMS (система голосовой почты)	68
Громкость сигналов.....	69
Входящие вызовы	70
Сигнал подключения	73

Сигнал клавиш	73
Предупреждение.....	74
Громкость базы	75
Программное меню	77
Сообщение станции	77
Перехват вызова.....	78
Не беспокоить.....	79
Оповещение.....	80
Конференция	81
Переадресация вызовов.....	84
Настройки телефона	85
Имя телефона	85
Фон.....	86
Пароль.....	86
Язык	87
Подсветка экрана.....	88
Контрастность дисплея.....	90
Настройка вызова	90
Сброс.....	91
Программируемое сообщение.....	92
Блокировка телефона.....	93
Внутренняя блокировка.....	94

Ответ на вызов.....	95
Система.....	96
Регистрация	96
Ключ шифрования.....	104
Отмена регистрации	105
QoS (WMM: WiFi MultiMedia).....	106
MAC-адрес	106
Информация о версии.....	108
Справка.....	109
Описание функций.....	109
Устранение неисправностей	110
Характеристики телефона SMT-W5100	114

ПОДГОТОВКА

Обзор телефона SMT-W5100

Модель SMT-W5100 (беспроводной мобильный IP-телефон) представляет собой беспроводной мобильный телефон, позволяющий осуществлять голосовую связь через беспроводную локальную сеть стандарта IEEE 802.11.11 b/g.

SMT-W5100 поддерживает голосовую связь с использованием беспроводной локальной сети IEEE 802.11 b/g. На основании стандарта IEEE 802.11 b/g принятые голосовые сигналы VoIP сжимаются и преобразуются в голосовой КОДЕК, а затем передаются в виде пакетов данных.

Распаковка

После приобретения телефона SMT-W5100 необходимо проверить наличие следующих элементов в упаковочной коробке.



Телефон
SMT-W5100



Аккумулятор
(стандартного
типа)



Зарядное
Устройство



Адаптер питания




Краткое
справочное
руководство по
установке



Руководство по эксплуатации
/ Краткое справочное
руководство по установке

Установка аккумулятора

Поместите нижнюю часть аккумулятора и нажатием на верхнюю часть установите аккумулятор на место.

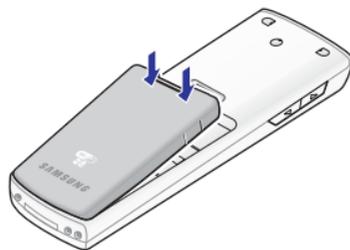

Извлечение аккумулятора


1

Нажмите кнопку; аккумулятор отделяется и приподнимается, как показано на рисунке ниже.



2


Поднимите и извлеките аккумулятор.

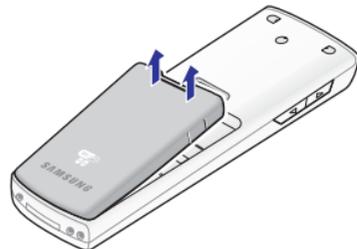


Зарядка аккумулятора

После проверки каждого компонента телефона зарядите аккумулятор, как показано на рисунке ниже.

Зарядка аккумулятора

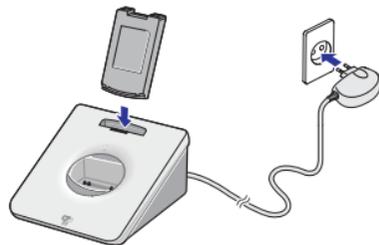


Зарядка аккумулятора с телефоном

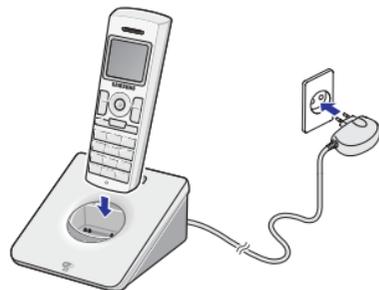

Проверка состояния аккумулятора

Проверка состояния аккумулятора осуществляется по показанным ниже значкам состояния аккумулятора, которые появляются на ЖК-панели телефона.

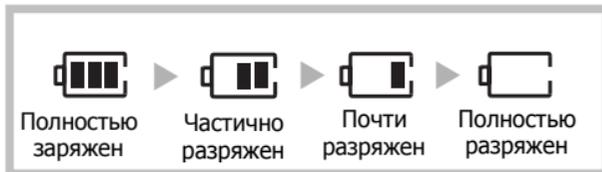

Индикация разрядки аккумулятора

Когда энергия аккумулятора полностью израсходована, телефон подает предупреждающий звуковой сигнал и значок аккумулятора начинает мигать. Рекомендуется сразу же зарядить аккумулятор или установить новый.

Если после появления предупреждающего звукового сигнала или мигающего значка телефон продолжает использоваться, аккумулятор разряжается полностью, а питание автоматически отключается.

Внешний вид телефона

На приведенном здесь рисунке показаны основные компоненты телефона.



Описание кнопок

Название	Кнопка	Описание
Кнопка подсветки		Подсветка дисплея и клавиатуры.
Кнопки навигации		Перемещение по меню вверх или вход в программное меню.
		Перемещение по меню вниз или вход в меню громкости сигнала.
		Перемещение по меню вправо или вход в меню телефонной книги.
		Перемещение по меню влево или вход в меню сообщений.
		Выбор или сохранение выбранного элемента для функциональных настроек.
Кнопка динамика		Выбор функции динамика телефона.
Кнопка завершения вызова /питания		Включение и выключение питания, возврат к начальному экрану или завершение вызова.

Название	Кнопка	Описание
Кнопка отмены		Удаление символов с дисплея или в режиме меню возврат к предыдущему меню.
Кнопка удержания		Удержание вызова.
Кнопка набора		Набор номера или ввод символов.
Автоблокирова-ние клавиатуры		Применение автоматического блокирования клавиатуры.
Кнопка деликатного режима		Применение деликатного режима.
Кнопка перевода		Перевод вызова.
Кнопка отправки		Выполнение или прием вызова.
Кнопка меню		Вызов режима меню.
Кнопки громкости		Настройка громкости голоса или сигналов нажатия клавиш.

Описание значков (дисплей)

Обозначения кнопок	Функции
	Указатель интенсивности сигнала. 📶 : слабый сигнал 📶📶📶📶 : сильный сигнал.
	Отображается, когда услуга недоступна.
	Мигает при попытке выполнения вызова и отображается, когда связь установлена.
	Состояние, показывающее, что будильник установлен.
	Сообщение принято.
	Включена функция деликатного режима или функция вибрации.
	Включено автоматическое блокирование клавиатуры.
	Выбран тип сигнала "Только свет" (без звука).
	Указатель уровня зарядки аккумулятора. 🔋 : полностью заряжен 🔋 : достаточно 🔋 : недостаточно 🔋 : срочно требуется зарядка

Включение питания

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее двух секунд.

Если при включении питания не выполнена регистрация, отображается сообщение "Незарегистрир."

Выполните регистрацию телефона в соответствии с приведенной ниже процедурой.

[МЕНЮ] → [8. Система] → [1. Регистрация].



Выключение питания

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее двух секунд.

Телефон выключится автоматически.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Выполнение вызова

Для удобства пользователя предусмотрено несколько способов выполнения вызова. Однако в данном руководстве описывается только основная функция.



Информацию об использовании последнего исходящего номера, последнего вызываемого номера, каталога или номеров с сокращенным набором см. в пункте "Телефонная книга" раздела "Меню приложений" данного руководства по эксплуатации.

Использование клавиш набора

1

Наберите номер телефона.

- Для ввода необходимого номера используйте панель набора номера. Номер телефона появляется на дисплее.
- Для изменения неправильно набранного номера (цифру за цифрой) кратковременно нажимайте кнопку **[Отмена]**.
Длительным нажатием кнопки **[Отмена]** можно полностью удалить все неправильно набранные цифры одновременно.



2

Нажмите кнопку .

- Для разъединения нажмите кнопку .



Использование журналов вызовов

Можно просмотреть не только номера телефонов последних выполняемых или принятых вызовов, но также и сообщения об отсутствии абонентов.

Достаточно просто выбрать требуемый номер телефона для просмотра информации или выполнения вызова.

1

Нажмите кнопку



2

С помощью кнопок   просмотрите список вызовов.

-  : последний принятый номер
-  : последний вызванный номер
-  : неудавшийся вызов



3

Выберите номер телефона и нажмите кнопку .



Максимум сохраненных номеров

В списках последних исходящих вызовов, последних входящих вызовов и пропущенных вызовов сохраняется до 99 записей в каждом. Если список заполнен, при сохранении нового номера телефона удаляется самый старый номер телефона.

Быстрый набор номера

Вызов можно сделать с помощью номера быстрого набора, назначенного телефонному номеру в списке контактов.

Нажмите и удерживайте две последние цифры номера быстрого набора в течение более двух секунд.

Ответ на вызов

Для начала разговора до прекращения звонка нажмите любую кнопку,

кроме кнопки **[Громкость]**, кнопки  и кнопки .



Инструкции по настройке ответа на входящий вызов см. в пункте "7. Настройки" раздела "Меню приложений" настоящего руководства.

Настройка громкости

Можно настроить громкость звонка, громкость клавиатуры и громкость голоса собеседника.

Настройка громкости клавиатуры

Нажмите кнопку **[Громкость]** на начальном экране для выбора одного из 5 уровней громкости.



При нажатии клавиши во время вызова сигнал клавиши не воспроизводится, если не используются наушники.

Настройка громкости разговора

Громкость разговора можно настроить во время разговора по телефону.

Нажмите кнопку **[Громкость]** на начальном экране для выбора одного из 5 уровней громкости.



Настройка деликатного режима

Чтобы не беспокоить других людей в общественных местах или во время деловых встреч, можно настроить телефон на режим вибрации, а не звонка.

Настройка деликатного режима

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее 2 секунд на начальном экране.

В верхней части экрана телефона отобразится значок деликатного режима , а вместо подачи сигнала при поступлении входящего вызова телефон будет вибрировать.

Отключение деликатного режима

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее 2 секунд на начальном экране.

Значок деликатного режима  исчезнет, и деликатный режим будет отключен.

Настройка автоматической блокировки клавиатуры

Эта функция позволяет обеспечить защиту конфиденциальности, предотвращая просмотр информации телефона другими людьми.

Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, клавиши телефона не работают и нельзя воспользоваться никакими функциями телефона, за исключением ответа на вызов, пока автоматическая блокировка клавиатуры не будет отключена.

Включение автоматической блокировки клавиатуры

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее 2 секунд на начальном экране.

Затем на экране отобразится значок автоматической блокировки клавиатуры .

Отключение автоматической блокировки клавиатуры

Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой не менее 2 секунд на начальном экране.

Функция автоматической блокировки клавиатуры будет отключена.

Ввод СИМВОЛОВ

В этом разделе описана процедура ввода строчных/заглавных букв русского алфавита и специальных символов.

Кнопки, используемые для ввода СИМВОЛОВ

Для ввода символов используются следующие кнопки.

- Кнопка **[МЕНЮ]**. Сначала отображается экран для ввода заглавных букв **[RUS]** и строка меню, позволяющая выбрать режим ввода строчных букв/специальных символов **[rus/Sym]** в нижней части экрана.
- . Ввод необходимых символов в режиме **[RUS/rus/Sym]**.



Порядок ввода заглавных и строчных букв

Нажав кнопку **[МЕНЮ]**, можно автоматически вводить заглавные буквы русского алфавита и выбрать один из режимов **[RUS/rus/Sym]**, расположенных в нижней

части экрана, с помощью кнопок  .

Затем на экране появится поле ввода для выбранного типа символов, а два других типа символов отобразятся в строке меню.

Например, если выбран режим **[rus]**, в строке меню отобразятся режимы **[RUS/rus/Sym]**.

Для перемещения курсора нажмите кнопки    .

Измените необходимые символы с помощью кнопок **[Отмена]** и переместите курсор в соответствующее местоположение, чтобы вставить символы.

Если вводимый символ совпадает с предыдущим введенным

символом, нажмите кнопки     для перемещения курсора вправо на одну позицию.

Кнопка набора	Число нажатий							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	пробел							
1	.	,	-	?	!	`		
2	A	B	C	A	Б	В	Г	
3	D	E	F	Д	Е	Ж	З	
4	G	H	I	И	Й	К	Л	
5	J	K	L	М	Н	О	П	
6	M	N	O	Р	С	Т	У	
7	P	Q	R	S	Ф	Х	Ц	Ч
8	T	U	V	Ш	Щ	Ъ	Ы	
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я
*	*	/						
#	#	@						

Для ввода символов нажмите кнопку, на которой изображен необходимый символ, несколько раз для отображения следующего символа. (Например, при нажатии кнопки с цифрой **[5]** вводится буква "J". Если нажать кнопку **[5]** еще раз, вводится буква "K".)

Порядок ввода специальных символов

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** и выберите элемент **[Sym]** в строке меню в нижней части экрана. Специальные символы отображаются в указанном порядке.

+ - / * = . , ¥ ! ? _ : ; [] () " & @
~ ` ^ % # \$ < > | ' { }

Выберите необходимые специальные символы с помощью кнопок   и нажмите кнопку **[OK]** для ввода символа на экране.

Порядок ввода чисел

Для ввода цифр нажмите кнопку набора и удерживайте нажатой не менее 2 секунд вне зависимости от того, какой тип символов был выбран: режим русских заглавных букв, русских строчных букв или специальных символов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функции при невозможности вызова


В данном разделе описаны функции, которые можно использовать для выполнения внутренних вызовов, если номер абонента занят или установка соединения невозможна, так как собеседником используется, например, функция "Не беспокоить".

Обратный вызов

Если невозможно совершить внутренний вызов (вызываемый абонент занят или не отвечает), то можно зарезервировать обратный вызов с этого абонента.

- 1 Если абонент не отвечает на вызов, номер абонента занят или для него установлено состояние "Не беспокоить", нажмите кнопку **[МЕНЮ]**.

- 2 Нажмите кнопку   и выберите элемент **[1. Обратный вызов]**.

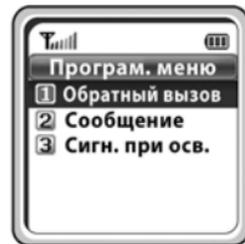


- 3 Нажмите кнопку **[ОК]**.
- Телефон подаст сигнал, когда вызываемый абонент завершит разговор или отключит функцию DND. Когда Вы снимете трубку, телефон вызываемого абонента зазвонит.

Сообщение о звонке

Если при внутреннем вызове вызываемый абонент не отвечает, можно отправить сообщение о звонке.

- 1 Если абонент не отвечает на вызов, номер абонента занят или для него установлено состояние "Отклонение вызова", нажмите кнопку **[МЕНЮ]**.

- 2 Нажмите кнопку   и выберите элемент **[2. Сообщение]**.

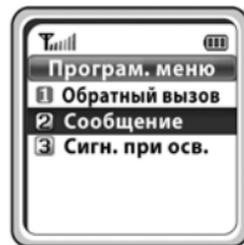


- 3 Нажмите кнопку **[ОК]**.
 - На телефоне собеседника отображается значок .
 - Собеседник может просмотреть сообщение, нажав **[МЕНЮ] → [5.Програм. меню] → [1.Сообщ. станции]**.

Сигнал при освобождении

Если вызываемый внутренний абонент не может ответить на вызов (Занят, Не беспокоить), можно настроить воспроизведение сигнала срочного вызова на телефоне абонента и дождаться ответа.

- 1 Если абонент не отвечает на вызов, его линия занята или находится в состоянии "Не беспокоить", нажмите кнопку **[МЕНЮ]**.

- 2 Нажмите кнопку   и перейдите к пункту **[3. Сигн. при осв.]**

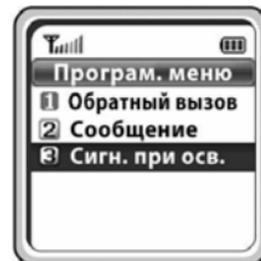

- 3 Нажмите кнопку **[ОК]**.
- Сигнал срочного вызова не воспроизводится, пока линия абонента занята. Звонок включается после того, как будет повешена трубка.

Функции, используемые во время вызова

Эти дополнительные функции могут использоваться во время вызова.

Выключение микрофона


Эта функция используется для отключения звука Вашего голоса во время разговора по телефону. Однако Вы по-прежнему можете слышать собеседника.

1 Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** во время разговора по телефону.

2 Нажмите кнопку   и выберите элемент

[1. Микр. (Вкл.)].

- Если нужно возобновить разговор по телефону, нажмите кнопку **[МЕНЮ]** еще раз и выберите **[1. Микр. (ВЫКЛ.)].**

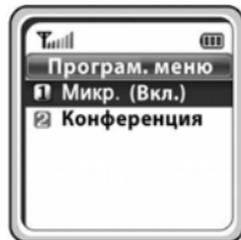


3 Нажмите кнопку **[ОК]**.

Конференция

Настройка функции конференции.

1 Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** во время разговора по телефону.

2 С помощью кнопки   выберите **[2. Конференция]**.

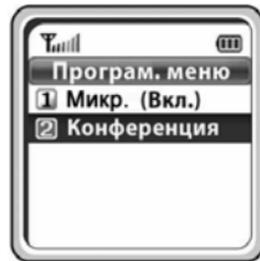

3 Введите номера телефонов абонентов, участвующих в конференции.

4 Когда к разговору подключается третий участник, нажмите кнопку **[МЕНЮ]** . Выберите **[1. Конференция]** и нажмите кнопку **[ОК]**.
- В конференц-звонке могут участвовать до 5 человек.

Перевод вызова

С помощью данной функции можно перевести текущий разговор другому абоненту.

1

Нажмите кнопку **[Перевод]** во время разговора по телефону.

2

Введите номер для перевода.

3

Для завершения вызова нажмите кнопку **[Завершить]**.
Вызов будет переведен.

- Для возобновления разговора с предыдущим собеседником еще раз нажмите кнопку **[Перевод]**.

Удержание вызова

Эта функция используется для временного удержания вызова во время разговора по телефону.

1 Нажмите кнопку **[Удержание]** во время разговора по телефону.


2 Чтобы возобновить удерживаемый вызов, еще раз нажмите кнопку **[Удержание]** в режиме ожидания.

Кнопки, используемые для ввода символов

Для ввода символов используются следующие кнопки.

- Кнопка **[МЕНЮ]**. Сначала отображается экран для ввода заглавных букв **[RUS]** и строка меню, позволяющая выбрать режим ввода строчных букв/специальных символов **[rus/Sym]** в нижней части экрана.

- . Ввод необходимых символов в режиме **[RUS/rus/Sym]**.

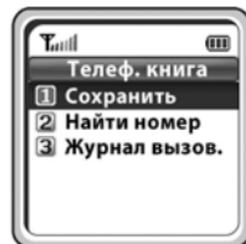







МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

Структура меню

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания. На экране появится основное меню приложений.

На экране меню в виде значков отображаются следующие функции: "Телеф. книга", "Утилиты", "Сообщение", "Програм. меню", "Громк. сигн.", "Настройки" и "Система".

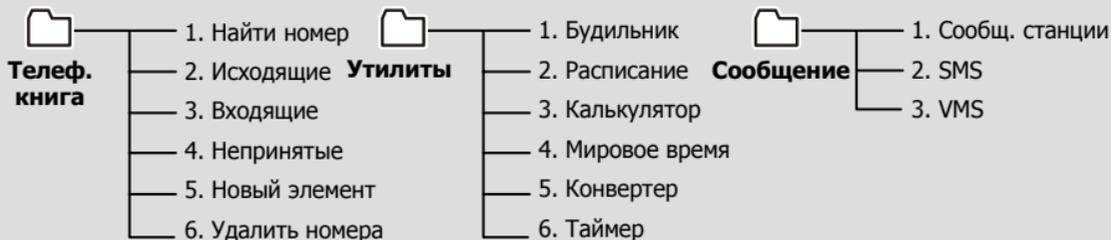

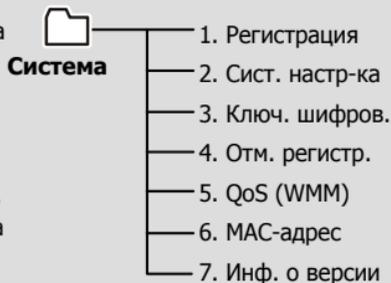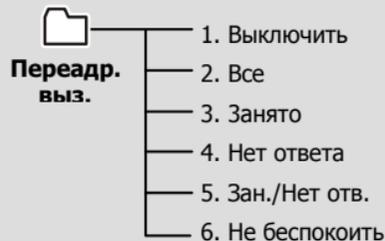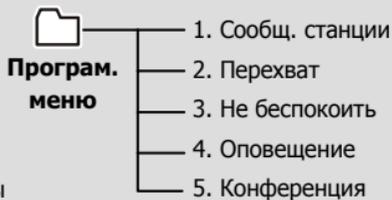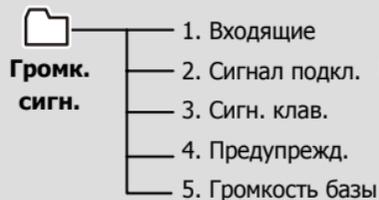


Телефонная книга

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[1. Телеф. книга]**, чтобы воспользоваться различными способами выполнения вызова.

Найти номер

Данная функция позволяет выполнять поиск номеров телефонов по имени, номеру и положению.

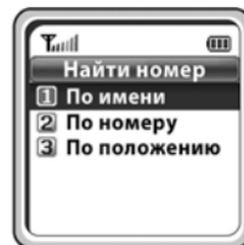

Поиск по имени

Можно найти необходимый номер телефона и выполнить вызов с помощью имени абонента.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [ОК] ▶ 1. Найти номер

▶ 1. По имени ▶ введите имя ▶ [ОК]

- При нажатии кнопки **[ОК]** без ввода имени на экране отображается список всех сохраненных номеров.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[Отправить]** для выполнения звонка.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[ОК]** для получения подробной информации.



Поиск по номеру

Можно найти необходимый номер телефона и выполнить вызов с помощью номера телефона абонента.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [ОК] ▶ 1. Найти номер

▶ 2. По номеру ▶ введите номер телефона ▶ [ОК]

- При нажатии кнопки **[ОК]** без ввода номера на экране отображается список всех сохраненных номеров.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[Отправить]** для выполнения звонка.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[ОК]** для получения подробной информации.



Поиск по положению

Можно найти необходимый номер телефона и выполнить вызов с помощью функции быстрого набора.

- [МЕНЮ] ▶ 1.Телеф. книга ▶ [ОК] ▶ 1. Найти номер
- ▶ 3. По положению ▶ введите номер быстрого набора
- ▶ [ОК]

- При нажатии кнопки [ОК] без ввода номера быстрого набора на экране отображается список всех сохраненных номеров.




Изменение/удаление номера телефона

Эта функция используется для изменения или удаления сохраненного номера телефона.

- [МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 1. Найти номер ▶ 1/2/3
- ▶ введите имя/номер телефона/номер быстрого набора
- ▶ [OK] ▶   ▶ [МЕНЮ] ▶ **1. Изменить**
- ▶ измените номер телефона ▶ [OK]

Для удаления номера телефона
выберите [2. Удалить].

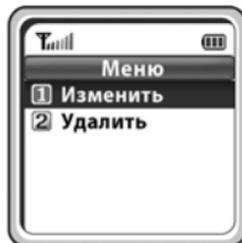

- Измените номер телефона с помощью кнопки [Отмена] и кнопок набора и нажмите кнопку [OK] для его сохранения.

Исходящие вызовы

После просмотра последнего набранного номера телефона выберите необходимый номер телефона для выполнения вызова.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 2. Исходящие

▶   (выберите номер телефона) ▶ [OK]

- В списке можно сохранить до 99 номеров телефонов. Если список заполнен, при сохранении нового набранного номера телефона удаляется самый старый номер телефона.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку [Отправить] для выполнения звонка.
- Чтобы просмотреть дату и время исходящего вызова, перейдите к нужному номеру с помощью кнопок   и нажмите [OK].



Входящие вызовы

После просмотра последнего принятого номера телефона выберите необходимый номер телефона и выполните вызов.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 3. Входящие

▶   (выберите номер телефона) ▶ [OK]

- В списке можно сохранить до 99 номеров телефонов. Если список заполнен, при сохранении нового принятого номера телефона удаляется самый старый номер телефона.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[Отправить]** для выполнения звонка.
- Чтобы просмотреть дату и время входящего вызова, перейдите к нужному номеру с помощью кнопок   и нажмите **[OK]**.



Непринятые вызовы

После просмотра последнего непринятого номера телефона выберите необходимый номер телефона и выполните вызов.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 4. Непринятые

▶   (выберите номер телефона) ▶ [OK]

- В списке можно сохранить до 99 номеров телефонов. Если список заполнен, при сохранении нового принятого номера телефона удаляется самый старый номер телефона.
- С помощью кнопок   найдите нужный телефонный номер и нажмите кнопку **[Отправить]** для выполнения звонка.
- Чтобы просмотреть дату и время пропущенного вызова, перейдите к нужному номеру с помощью кнопок   и нажмите **[OK]**.



Ввод номера

Данная функция позволяет сохранять новый номер телефона с помощью функции меню.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 5. Новый элемент
▶ введите имя, номер телефона (домашний, станции, мобильный), номер быстрого набора ▶ [OK]

- Символы можно вводить непосредственно в режиме ожидания.
- Для сохранения номера нажмите кнопку .



Удаление номера

Эта функция позволяет удалять номера зарегистрированных в телефонной книге телефонов или номера входящих и исходящих вызовов.

[МЕНЮ] ▶ 1. Телеф. книга ▶ [OK] ▶ 6. Удалить номера

▶ [OK] ▶ 1. В телеф. кн. ▶ введите пароль ▶  

(Да/Нет) ▶ [OK]

- Для удаления всего списка номеров, сохраненных в телефонной книге, выберите **[1. В телеф. кн.]**
- Для удаления списка номеров телефонов, сохраненных в телефонной книге, по которым были выполнены вызовы, выберите **[2. Набранные]**.
- Для удаления списка номеров телефонов, сохраненных в телефонной книге, с которых звонили Вам, выберите **[3. Принятые]**.
- Для удаления списка неприятых номеров телефонов, сохраненных в телефонной книге, выберите **[4. Неприятые]**.
- Для удаления всех телефонных номеров, сохраненных в телефонной книге и в списках исходящих/входящих/пропущенных вызовов, выберите **[5. Все]**.



Утилиты

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[2. Утилиты]**.

Будильник

Эта функция позволяет удалять номера зарегистрированных в телефонной книге телефонов или номера входящих и исходящих вызовов.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [OK] ▶ 1. Будильник ▶ [OK]

▶ 1. Уст. будильн. ▶ [OK] ▶ Введите время



(Перейдите к полю интервала сигналов будильника)



(выберите интервал подачи сигнала) ▶ [OK]

- Для отключения будильника выберите **[2. Сброс буд.]**.
- Для изменения мелодии будильника выберите **[3. Мелодия буд.]**. Можно выбрать одну из 5 мелодий.

- Если будильник установлен, на экране отображается значок будильника .



Расписание

Эта функция позволяет сохранять важные задания или встречи и устанавливать сигналы телефона для данных событий. Поэтому данную функцию можно легко использовать для управления личным расписанием.

Если звук сигнала выключен, можно просто просмотреть расписание на экране.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [ОК] ▶ 2. Расписание ▶ [ОК]

▶ Выберите даты ▶ [ОК] ▶ Введите время

▶  (Перейдите к полю содержания)

▶ Введите содержание ▶  (Перейдите к полю мелодии)

▶   (Выберите мелодию) ▶ [ОК]



Изменение/удаление расписания

Данная функция позволяет изменять или удалять зарегистрированное расписание.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [ОК] ▶ 2. Расписание ▶ [ОК]

▶ выберите даты ▶ [ОК] ▶   (выберите список расписания) ▶ [МЕНЮ] ▶ **1. Изменить** ▶ измените время, содержание или мелодию ▶ [ОК]

Для удаления расписания выберите [2. Удалить].
Для добавления расписания выберите [3. Добавить].
Для удаления всех расписаний выберите [4. Удалить все].



Калькулятор

Данная функция позволяет легко выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление).

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [OK] ▶ 3. Калькулятор ▶ [OK]

▶ введите числа ▶   (выберите символ арифметического действия) ▶ введите числа ▶ [OK]

- При вводе отрицательных чисел нажмите кнопку **[Автоблокирование клавиатуры]**.
- Если числа введены неправильно, нажмите кнопку **[Отмена]**.
- Нажмите кнопку  , чтобы повторно использовать результат.
- Нажмите кнопку **[Отмена]** для сброса или кнопку **[завершения вызова/питания]** для завершения.



Мировое время

Данная функция позволяет просматривать текущую дату и время в любой части света.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [OK] ▶ 4. Мировое время ▶ [OK]



- Отобразится соответствующее время для каждой столицы.



Конвертер

Эта функция позволяет преобразовать различные единицы (длины/массы/объема/площади/температуры). После ввода значения можно выбрать единицы и преобразовать значение в другие единицы.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [ОК] ▶ 5. Конвертер ▶ [ОК]

▶ 1. Длина/2. Масса/3. Объем/4. Площадь/5. Температура


▶ [ОК] ▶ введите значения

▶  (Выберите единицу для пересчета)

▶  (Перейдите к результирующей единице пересчета)

▶  (выберите необходимую единицу для преобразования)

▶ [ОК]

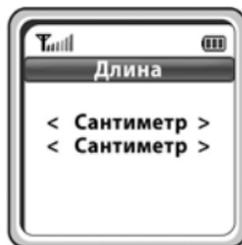

Таймер

Благодаря данной функции устройство издает сигнал по истечении заданного периода времени.

[МЕНЮ] ▶ 2. Утилиты ▶ [ОК] ▶ 6. Таймер ▶ [ОК]

- Нажмите кнопку [громкой связи] для выбора элемента **[Установить]**.
- Нажмите кнопку [Меню] для выбора элемента **[Старт]**.
- Если необходимо приостановить таймер на некоторое время, нажмите кнопку **[МЕНЮ]** для выбора элемента **[Стоп]**.
- При достижении указанного времени звонит звонок.



Сообщение

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[3.Сообщение]**.

Меню **[Сообщение]** состоит из двух подменю: Сообщения станции, SMS и VMS.

Сообщения Станции

Ответ можно отправить, проверив сообщения, принятые от абонента в состоянии занятости.

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [ОК] ▶ 1. Сообщ. Станции

▶ **[ОК] ▶**   **(выберите номер станции) ▶ [ОК]**

▶ **1. Ответить** ▶ **[ОК]**

Для удаления сообщения выберите **[2. Удалить]**.



SMS (служба коротких сообщений)

Данная функция позволяет отправлять и принимать короткие текстовые сообщения.

Входящие

Данная функция позволяет просмотреть входящее сообщение.

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 2. SMS ▶ [OK]

▶ 1. Входящие ▶ [OK] ▶   (Выберите сообщение)

▶ [OK]

- В почтовом ящике можно сохранить до 10 сообщений.
- Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** для удаления выбранного сообщения или всех сообщений.
- После выбора сообщения нажмите кнопку **[МЕНЮ]**, чтобы ответить на него, переслать или удалить его.
- Нажмите кнопку **[Отправить]**, чтобы ответить тому, от кого получено выбранное сообщение. Однако, если номер телефона этого абонента не включен в сообщение, отправить ответ невозможно.
- Непрочитанные сообщения обозначаются значком ,
- а прочитанные сообщения обозначаются значком 



Отправленные

Написать

Данная функция позволяет создавать и отправлять новые сообщения.

- [МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 2. SMS ▶ [OK]**
- ▶ 2. Отправлен. ▶ [OK] ▶ 1. Написать ▶ [OK]**
- ▶ 1. Новый текст ▶ [OK] ▶ введите новое сообщение**
- ▶ [OK] ▶ введите номер назначения ▶ [OK]**

- Сообщение может содержать до 80 символов или цифр, включая пробелы.



Отправленные сообщения

Данная функция позволяет просматривать отправленные сообщения, которые были сохранены в почтовом ящике, и сообщения, при отправке которых произошел сбой; кроме того, можно выполнить повторную отправку сообщения и удалить одно или все сообщения.

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 2. SMS ▶ [OK]

▶ 2. Отправлен. ▶ [OK] ▶ 2. Отпр. сообщ.

▶   (выберите отправленное сообщение) ▶ [OK]

- Выберите отправленное сообщение и нажмите кнопку [OK], чтобы просмотреть его.
- Если сообщение выбрано, нажмите кнопку [МЕНЮ], чтобы отправить его повторно или удалить.
- Можно сохранить до 10 исходящих сообщений.
- Если сообщение отправлено, отображается значок ; если при отправке сообщения произошел сбой, отображается значок .



Шаблоны

Новое

Данная функция позволяет добавить новое сообщение в папку "Шаблоны".

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 2. SMS ▶ [OK]

▶ 3. Шаблоны ▶ [OK] ▶ 1. Новое ▶ [OK]

▶ введите символ ▶ [OK]

- В почтовом ящике можно сохранить до 10 сообщений.



Поиск

Данная функция позволяет просмотреть сообщения в папке "Шаблоны".

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [ОК] ▶ 2. SMS ▶ [ОК]

▶ 3. Шаблоны ▶ [ОК] ▶ 2. Поиск ▶ [ОК]

▶   (выберите сообщения) ▶ [ОК]

- Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** для удаления выбранного сообщения или всех сообщений.
- Если сообщение выбрано, нажмите кнопку **[МЕНЮ]**, чтобы отправить, изменить или удалить его.



Время сигнала

Данная функция позволяет установить время сигнала, уведомляющего пользователя о получении сообщения.

- [МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 2. SMS ▶ [OK]
- ▶ 4. SMS настройки ▶ [OK] ▶ 1. Время сигнала ▶ [OK]
- ▶   (выберите время сигнала) ▶ [OK]



VMS (система голосовой почты)

Данная функция позволяет прослушать голосовое сообщение.

Сообщение

Данная функция позволяет проверить количество новых сообщений VMS и прослушать их содержимое.

[МЕНЮ] ▶ 3. Сообщение ▶ [OK] ▶ 3. VMS ▶ [OK]

▶ 1. Сообщение ▶ [OK]

- Данная функция доступна только после установки VMS и настройки группы VMS.
- После входа в меню VMS можно воспользоваться программным меню, нажав кнопку **[МЕНЮ]**.



Громкость сигналов

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[4. Громк. сигн.]**.



Для выполнения той же функции можно нажать кнопку  в режиме ожидания.

Входящие вызовы

Тип сигнала

Можно выбрать тип уведомления о вызове, например сигнал, вибрацию, сигнал после вибрации или только подсветку.

[МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶ 1. Входящие

▶ [ОК] ▶ 1. Тип сигнала ▶ [ОК]

▶   (выберите тип звонка) ▶ [ОК]



Информацию о настройке деликатного режима см. в пункте "Настройка деликатного режима" раздела "Основные функции" настоящего руководства.

Мелодия

Данная функция позволяет выбрать одну из 18 мелодий звонка.

- [МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [OK] ▶ 1. Входящие ▶ [OK]
- ▶ 2. Мелодия ▶ [OK] ▶   (выберите мелодию)
- ▶ [OK]



Громкость сигнала

Данная функция позволяет настроить громкость сигнала звонка.

- [МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶ 1. Входящие ▶ [ОК]
- ▶ 2. Мелодия ▶ [ОК] ▶   (выберите мелодию)
- ▶ [ОК]



Громкость сигнала звонка можно настроить с помощью кнопки **[Громкость]**.

Сигнал подключения

Данная функция позволяет настроить сигнал подключения вызова.


- [МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶ 1. Входящие ▶ [ОК]
▶ 2. Сигнал подкл. ▶ [ОК] ▶   (выберите мелодию)
▶ [ОК]



Сигнал клавиш

Данная функция позволяет настроить тип сигнала нажатия клавиш.

- [МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶ 3. Сигн. клав. ▶ [ОК]
▶   (выберите тип сигнала) ▶ [ОК]

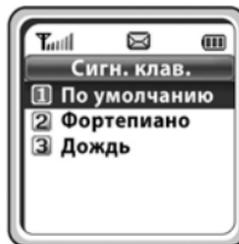

Предупреждение

Данная функция позволяет прослушать сигнал предупреждения при переходе в зону отсутствия приема во время разговора.

[МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [OK] ▶ 4. Предупрежд. ▶ [OK]

▶   (выберите "Вкл."/"Выкл.") ▶ [OK]



Громкость базы

Громкость сигнала

Эта функция позволяет регулировать громкость звонка базовой станции. Выберите один из 6 уровней громкости вызова базовой станции.

[МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶ 5. Громкость базы

▶ **1. Громк. сигн. ▶ [ОК] ▶   (Выберите уровень)**

▶ **[ОК]**

- Выбор уровня 6 соответствует самому громкому уровню громкости по сравнению с уровнем 1.



Громкость вызова

Эта функция позволяет регулировать громкость разговора базовой станции.
Выберите один из 6 уровней громкости разговора базовой станции.

[МЕНЮ] ▶ 4. Громк. сигн. ▶ [OK] ▶ 5. Громкость базы

▶ 2. Громк. вызова ▶ [OK]

▶   (Выберите уровень) ▶ [OK]

- При выборе уровня 6 голос во время разговора будет звучать громче, чем при уровне 1.



Программное меню

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[5. Програм. меню]**.

Сообщение станции

Ответ можно отправить, проверив сообщения, принятые от абонента в состоянии занятости.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 1. Сообщ. станции

▶ **[OK] ▶**   **(выберите номер станции) ▶ [OK]**

▶ **1. Ответить** ▶ **Выполняется вызов.**

Для удаления сообщения выберите **[2. Удалить]**.



Перехват вызова

Вы слышите, как звонит другой телефон, и знаете, что поблизости от него никого нет.
Этот вызов можно принять на себя.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 2. Перехват ▶ [OK]

▶ Наберите внутренний номер звонящего телефона ▶ [OK]



Не беспокоить

Все запросы вызовов можно запретить в любое время.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 3. Не беспокоить

▶ [OK] ▶   (выберите "Вкл."/"Выкл.")

▶ включается режим DND.

- Если используется режим DND (Do Not Disturb - не беспокоить), на начальном экране отображаются сообщение "DND" и значок .




Оповещение

Можно осуществлять громкие оповещения в определенные зоны оповещения.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 4. Оповещение ▶ [OK]

▶   (выберите зону страницы) ▶ [OK]

▶ в телефоне звучит Ваша речь.

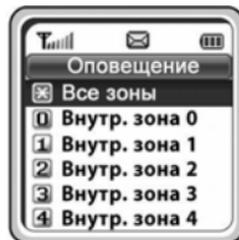

Конференция

Можно выполнить вызов нескольких абонентов для разговора в одном канале. В конференции могут принимать участие до пяти абонентов, включая того абонента, который ее активировал.

Группа конференции

Загрузка

Можно загрузить группу конференции из системы и организовать конференцию с группой.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 5. Конференция


▶ [OK] ▶ 1. Группа конф. ▶ [OK] ▶ 1. Загрузка ▶ [OK]

▶ отображается список групп

▶   (выберите группу) ▶ [OK]

▶ выполняется подключение участников группы


- Чтобы изменить или удалить группу, нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите [1. Изменить] или [2. Удалить].

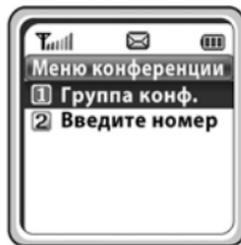

Сохранение

Участников, с которыми часто приходится обсуждать различные вопросы, можно сохранить в системе в качестве группы. Затем сохраненную в системе группу удобно использовать, выбрав “Конференция группы”.

- [МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [OK] ▶ 5. Конференция
- ▶ [OK] ▶ 1. Группа конф. ▶ [OK] ▶ 2. Сохранение ▶ [OK]
- ▶ введите имя группы ▶ [OK] ▶ введите номер телефона участника группы ▶  (Перейдите к следующему полю)
- ▶ введите номер телефона следующего участника группы
- ▶ [OK]

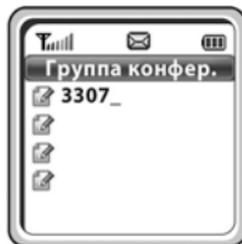

Введите номер

Для организации конференции необходимо ввести номер телефона каждого участника.

[МЕНЮ] ▶ 5. Програм. меню ▶ [ОК] ▶ 5. Конференция


▶ [ОК] ▶ 2. Введите номер ▶ [ОК]

▶ введите номер телефона участника группы ▶ [ОК]

▶  (Перейдите к следующему полю)

▶ введите номер телефона следующего участника группы

▶ [ОК]

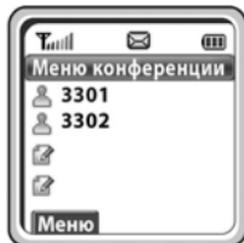

- Значок  показывает, что ввод номера телефона завершен.
- Значок  показывает, что произошел сбой при подключении.
- Значок  показывает, что соединение с участником установлено.
- Для извлечения сохраненной в телефоне группы конференции или номера телефона нажмите кнопку **[МЕНЮ]** на экране ввода номера телефона.

Переадресация вызовов

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[6. Переадр. выз.]**.
Данная функция позволяет переадресовывать входящие вызовы на определенный внутренний номер, группу внутренних номеров или внешний номер в случае, когда Вы не можете принять входящий вызов.

[МЕНЮ] ▶ 6. Переадр. выз. ▶ [OK]

▶  **(выберите тип переадресации)** ▶ [OK]

▶ **введите номер переадресации** ▶ [OK]

< Тип переадресации >

- Для отключения режима переадресации выберите **[1. Выключить]**.
- Для переадресации всех входящих вызовов выберите **[2. Все]**.
- Для переадресации вызовов, поступающих во время использования телефона, выберите **[3. Занято]**.
- Для переадресации вызовов, на которые невозможно ответить в течение определенного времени, выберите **[4. Нет ответа]**.
- Для переадресации вызовов, на которые невозможно ответить в течение определенного времени по причине занятости, выберите **[5. Зан./нет отв.]**.
- Для переадресации входящих вызовов в режиме DND выберите **[6. Не беспокоить]**

- Если используется режим переадресации, на начальном экране отображается сообщение "FWD".
- Для использования функции **[5. Зан./нет отв.]** необходимо установить функции **[3. Занято]** и **[4. Нет ответа]**



Настройки телефона

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[7. Настройки]**.

Подменю не будут отображаться до тех пор, пока не будет введен пароль.

Имя телефона

Данная функция позволяет ввести произвольные символы, которые будут отображаться на начальном экране.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 1. Имя телефона ▶ [OK] ▶ введите свое имя ▶ [OK]



Если сохранить свое имя в телефоне, оно будет отображаться на телефоне собеседника (пользователя системы внутренней связи). (Это происходит только в том случае, если Ваш номер телефона не сохранен в телефонной книге пользователя системы внутренней связи.)

Фон

Данная функция позволяет выбрать фон начального экрана, отображающегося при включении устройства.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 2. Фон ▶ [OK] ▶   (выберите экран) ▶ [OK]



Пароль

Данная функция позволяет предотвратить использование телефона другими людьми путем изменения заводского пароля. Первоначально в качестве пароля используется значение "0000".

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 3. Пароль ▶ [OK] ▶ введите новый пароль ▶ [OK]


▶ введите новый пароль еще раз ▶ [OK]



Язык

Данная функция позволяет установить язык отображения сообщений на экране телефона.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль
▶ 4. Язык ▶ [OK] ▶   (выберите язык) ▶ [OK]

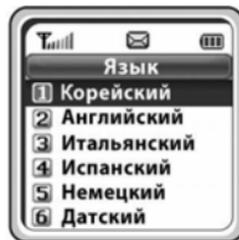

Подсветка экрана

Данная функция позволяет установить яркость подсветки экрана телефона.

Время подсветки


Данная функция позволяет установить время подсветки, которая включается автоматически при нажатии клавиш или при появлении сообщения.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 5. Подсветка ▶ [OK] ▶ 1. Время подств. ▶ [OK]

▶   (выберите время подсветки) ▶ [OK]

- Подсветка ЖК-экрана выключается автоматически, если в течение 8 секунд не будет нажата какая-либо кнопка.
Можно также установить продолжительность подсветки равной 20 секундам или отключить ее.
- Выберите значение "Всегда выкл." для выключения подсветки.

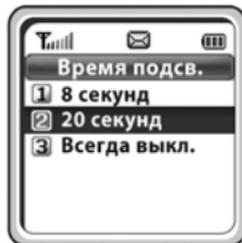

Энергосбережение

Можно включить режим подсветки с низким энергопотреблением.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 5. Подсветка ▶ [OK] ▶ 2. Вкл/выкл свет ▶ [OK]

▶   (выберите "Вкл."/"Выкл.") ▶ [OK]



Контрастность дисплея

Данная функция позволяет установить контрастность дисплея.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 6. Контр. Диспл. ▶ [OK]

▶  (Выберите контрастность) ▶ [OK]




Настройка вызова

Данная функция позволяет включить или отключить вызовы во время зарядки аккумулятора телефона с помощью зарядного устройства.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 7. Настр. вызова ▶ [OK]

▶  (Выберите пункт "Настр. вызова") ▶ [OK]

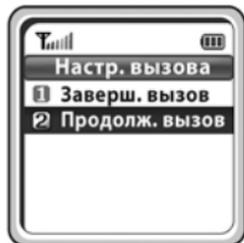

Сброс


Данная функция позволяет установить исходные значения всех функций и исходное состояние телефона.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 8. Сброс ▶ [OK] ▶   (выберите параметр сброса)

▶ [OK] ▶ введите пароль ▶   (Да/Нет) ▶ [OK]

- Для сброса состояния телефона выберите [1. Сбросить все]. Удалятся все сохраненные записи и параметры телефона.
- Для сброса настроек функций телефона выберите [2. Сброс. функц.]

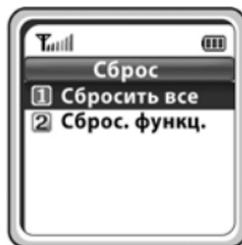

Программируемое сообщение

Данная функция позволяет оповестить звонящего о Вашем отсутствии путем отправки запрограммированного сообщения в момент отсутствия.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 9. Сообщ. прогр. ▶ [OK] ▶ **1. Вкл.**

▶   (выберите сообщение) [OK]

Для отмены передачи запрограммированного сообщения выберите **[2. Выкл.]**




- Можно выбрать до 20 запрограммированных сообщений.
- Если установлена данная функция, то при попытке дозвониться на этот телефон на экране телефона звонящего отобразится запрограммированное сообщение.

Блокировка телефона

Если включена блокировка телефона, его клавиши работать не будут и невозможно будет воспользоваться функциями телефона, за исключением ответа на вызов, пока не будет введен пароль.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ 0. Блок. телеф. ▶ [OK]

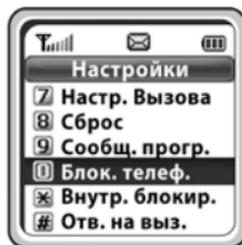

Внутренняя блокировка

Данная функция позволяет заблокировать входящие или исходящие вызовы, чтобы предотвратить использование Вашего телефона без разрешения.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ введите пароль

▶ *. Внутр. блокир. ▶ [OK]

▶   (выберите параметр блокировки) ▶ [OK]

- Для отключения функции блокировки выберите [1. Разблокир.].
- Для блокировки всех исходящих междугородних вызовов выберите [2. Забл. исход.]. В этом случае допускаются исходящие (входящие) вызовы.
- Для блокировки всех исходящих, входящих междугородних вызовов и вызовов станции выберите [3. Заблок. все].



- Если режим блокировки включен, на экране телефона отображается "LCK" при выборе функции "Забл. исход", "LCK" и "Ваш номер: БЛОК. ВСЕ" при выборе функции "Заблок. все" соответственно.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Данная функция позволяет настроить режим ответа на вызов, то есть выбрать способ ответа на входящий вызов.

[МЕНЮ] ▶ 7. Настройки ▶ [OK] ▶ #.Отв. на выз.

▶   (выберите режим) ▶ [OK]

- Ответ на вызов может осуществляться двумя способами: нажатием любой кнопки или нажатием кнопки **[ОТПРАВКА]**.



Система


Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[8. Система]**.

Регистрация

Данная функция позволяет зарегистрировать телефон в системе беспроводной локальной сети (основная сеть). Телефон можно использовать только после регистрации в системе.

В режиме ожидания нажмите кнопку **[МЕНЮ]** и выберите меню **[8. Система]** ► **[1. Регистрация]**.

При регистрации телефона в системе можно выбрать одну из четырех систем (1~4).

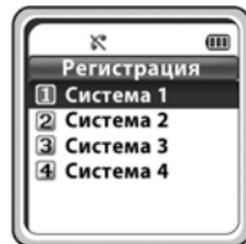

Режим DHCP от системы

Данная функция позволяет зарегистрировать телефон в системе с использованием динамического IP-адреса.

- **ИД пользователя:** введите идентификатор пользователя для зарегистрированного в системе телефона. В качестве идентификатора по умолчанию используется значение "1212".
- **Пароль:** введите пароль пользователя для зарегистрированного в системе телефона. В качестве пароля по умолчанию используется значение "0000".

1

Введите идентификатор SSID системы и нажмите кнопку **[OK]**.

- **SSID:** введите идентификатор ESSID, установленный в устройстве подключения к беспроводной локальной сети WLAN. Для проверки идентификатора ESSID обратитесь к системному администратору.

**2**

Введите идентификатор пользователя.



3

Введите установленный в системе пароль.



4

Установите значение "Вкл." или "Выкл." для функции WMM (WiFi MultiMedia).

-Уточните у вашего системного администратора.



5

Выберите режим шифрования.

- Если был выбран режим шифрования WEP, выберите ASCII режим или HEX режим для ввода ключа WEP.
- Если был выбран режим шифрования WPA_PSK или WPA2_PSK, выберите TKIP режим или AES режим для ввода ключа шифрования.



6

Введите ключ шифрования и нажмите кнопку **[OK]**.

- Ключ шифрования: введите ключ шифрования в устройство подключения к беспроводной локальной сети WLAN. Для проверки ключа шифрования обратитесь к системному администратору.
- Если шифрование не используется, то оставьте это поле пустым и нажмите кнопку **[OK]**.



7

После успешной регистрации телефона на дисплее отобразится текст, показанный на рисунке справа.



Статический IP-режим

Данная функция позволяет зарегистрировать телефон в системе с использованием фиксированного IP-адреса.

- 1 Введите IP-адрес телефона.



- 2 Введите IP-адрес системы.



3

Введите адрес шлюза системы.



4

Введите сетевую маску системы.



5

Дальнейшие действия совпадают с действиями 1-7 процедуры регистрации в Режим DHCP от системы.



Режим DHCP от сервера

В этом режиме телефон регистрируется в системе с помощью динамического IP-адреса, присвоенного внешним DHCP сервером. Вы можете воспользоваться этой функцией, если используется отдельный сервер DHCP. При перемещении на другое место вы можете пользоваться телефоном без повторной регистрации в системе.

1 Введите IP-адрес системы.



2 Введите адрес шлюза системы.



3 Введите сетевую маску системы.



4 Дальнейшие действия совпадают с действиями 1-7 процедуры регистрации в Режим DHCP от системы.



Ключ шифрования

Для системы можно назначить ключ шифрования, который необходимо будет вводить при регистрации телефона. Для регистрации телефона в системе можно просто добавить или удалить ключ шифрования, не вводя повторно информацию о системе.

- [МЕНЮ] ▶ 8. Система ▶ [OK] ▶ введите пароль
- ▶ 3. Ключ. шифров. ▶ [OK] ▶   [1. Выключить/
2. WEP/3. WPA_PSK/4. WPA2_PSK] (выберите ключ шифрования) ▶ [OK] ▶   [1. ASCII Режим/
2. HEX Режим] или [1. AES Режим/2. TKIP Режим] (выберите режим шифрования) ▶ [OK]
- ▶ **введите ключ шифрования** ▶ [OK]


Узнайте у системного администратора установленное для системы значение и введите его.



Отмена регистрации

Данная функция позволяет удалить информацию регистрации, сохраняющуюся в памяти беспроводного телефона (SMT-W5100) при регистрации в системе. Перед выполнением функции отмены регистрации необходимо проверить пароль пользователя.

- [МЕНЮ] ▶ 8. Система ▶ [OK] ▶ введите пароль
- ▶ 4. Отм. регистр. ▶ [OK] ▶ введите пароль ▶ [OK]
- ▶   (Да/Нет) ▶ [OK]

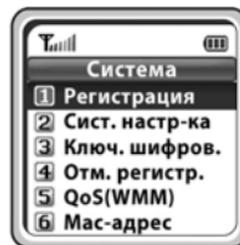

Прежде чем использовать функцию **[Зарег. снова]**, проверьте, необходимо ли выполнять эту функцию, так как вся зарегистрированная в системе информация телефона будет удалена.

QoS (WMM: WiFi MultiMedia)

Данная функция позволяет включать и выключать WMM (WiFi MultiMedia) – режим приоритетности голосовых пакетов в локальной сети.

- [МЕНЮ] ▶ 8. Система ▶ [OK] ▶ введите пароль
- ▶ 5. QoS(WMM) ▶ [OK]
- ▶   (выберите "Вкл." / "Выкл.") ▶ [OK]



MAC-адрес

Данная функция позволяет отобразить уникальный MAC-адрес для каждого терминала.


- [МЕНЮ] ▶ 8. Система ▶ [OK] ▶ введите пароль
- ▶ 6. MAC-адрес ▶ [OK]



Информация о версии

Данная функция позволяет узнать номер версии и дату программного обеспечения телефона.

[МЕНЮ] ▶ 8. Система ▶ [OK] ▶ введите пароль
▶ 7. Инф. о версии ▶ [OK]

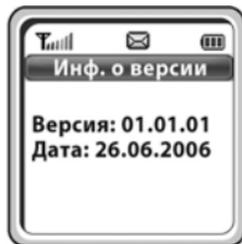

Справка

Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** в режиме ожидания и выберите значок **[9. Справка]**.

Описание функций

Данный раздел включен для удобства пользователей и содержит информацию об использовании функций.

[МЕНЮ] ▶ 9. Справка ▶ [OK] ▶ 1. Опис. Функц. ▶ [OK]

▶   **(выберите описание функции) ▶ [OK]**

- **Програм. меню.** Краткое описание программного меню, включая функции "Сообщ. станции", "Не беспокоить", "Страница" и "Конференция".
- **Настройки.** Краткое описание функций "Передр. выз.", "Сообщ. прогр." и "Внутр. блокир."
- **Вызов занят.** Краткое описание функций, используемых во время вызова, например "Обратный вызов", "Сообщ. станции", "Сигн. при осв.", "Передать", "Удержание" и "Выключить звук".



Устранение неисправностей

При возникновении проблем со станцией можно воспользоваться данным меню для их устранения.

[МЕНЮ] ▶ 9. Справка ▶ [OK] ▶ 2. Устр. Неиспр. ▶ [OK]

▶   (выберите описание неисправности) ▶ [OK]

- В данном меню предоставляется описание устранения некоторых неисправностей, например отсутствие мелодии, микрофонного эффекта, невозможность выполнения вызова, невозможность регистрации, отключение вызова и нерабочее состояние.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже описаны возможные неисправности и действия по их устранению.

Перед обращением к официальному торговому представителю компании Samsung ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей.



Питание/Подключение

Неисправность	Способ устранения
Индикатор на зарядном устройстве мигает желтым цветом.	<ul style="list-style-type: none"> - Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и вставьте его обратно. - Если индикатор продолжает светиться желтым цветом, почистите контакты зарядного устройства.
Сбой регистрации телефона.	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что включено питание системы или точки доступа, и повторите регистрацию телефона. - Перейдите в место с достаточным уровнем сигнала системы или точки доступа и повторите регистрацию телефона.



Основные

Неисправность	Способ устранения
Телефон не звонит или звонит слишком тихо.	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что телефон не находится в режиме вибрации.- Настройте громкость, выбрав [МЕНЮ] → [4. Громк. сигн.] → [1. Входящие] → [3. Громк. сигн.].
Аккумулятор заряжен, но телефон не включается.	<ul style="list-style-type: none">- Извлеките и снова вставьте аккумулятор, а затем включите телефон.- Извлеките аккумулятор и очистите его контакты. Вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Голосовое эхо во время вызова.	Нажмите кнопку [Громкость] и настройте громкость или перейдите в другое место.
Частое отключение вызовов.	Перейдите в другое место, где обеспечивается стабильный уровень сигнала.
Телефон работает неправильно или не работает совсем.	Извлеките и снова вставьте аккумулятор, а затем включите телефон.



Экран

Неисправность	Способ устранения
Не подсвечивается ЖК-дисплей.	Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор и включите телефон.
На экране отображается значок  , и невозможно выполнять вызовы.	<ul style="list-style-type: none">- Возможно, телефон не зарегистрирован в системе. Попробуйте использовать телефон после регистрации.- Перейдите в место, в котором обеспечивается достаточный уровень сигнала.- Убедитесь в том, что включено питание системы или точки доступа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристики телефона SMT-W5100

Характеристики телефона SMT-W5100 представлены в следующей таблице.

Параметр	Значение
Название модели	Телефон SMT-W5100
Частота	2400~2483.5 МГц
Габариты (мм)	46 (ширина) × 138.4 (длина) × 18 (высота)
Вес	106.5 г
Время зарядки аккумулятора	3.5 ч (Li-Ion)
Время работы от аккумулятора	В режиме вызовов: 4 ч В режиме ожидания: 40 ч







